ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

1  x1	2 x2	3 x2	4  x2
Основная рама	Правая ножка	Левая ножка	Ворота
5 x1	6 x2	7 x2	8 x2
Блок питания	Войлочная подклейка	Шайба	Бита
A1 x1	A2 x4	A3 x8	A4  x8
Шестигранный ключ	Винт 4 x 12 мм	Шайба	Болт

ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ ДЕТАЛИ

P1  x1	P2  x4	P3 x8
Двигатель	Уголок	Т-образная гайка

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ:

1. Осуществляйте сборку стола для настольного аэрохоккея на чистой и ровной поверхности. Сборка выполняется столешницей вниз. После завершения сборки необходимо перевернуть стол и поставить его на ножки. Игровой стол тяжелый. Его должны переворачивать, по крайней мере, двое взрослых.

2. Выньте все детали из упаковки и сверьте их с перечнем деталей. Аккуратно разрежьте или надорвите упаковку по углам, чтобы использовать ее в качестве поверхности для сборки.

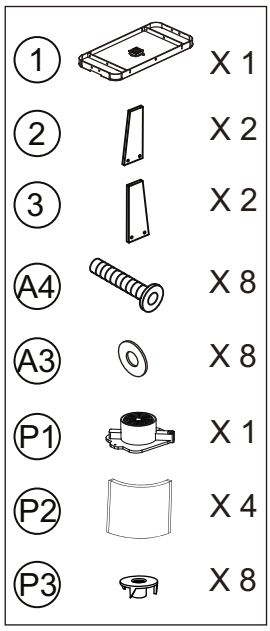

РИС. 1

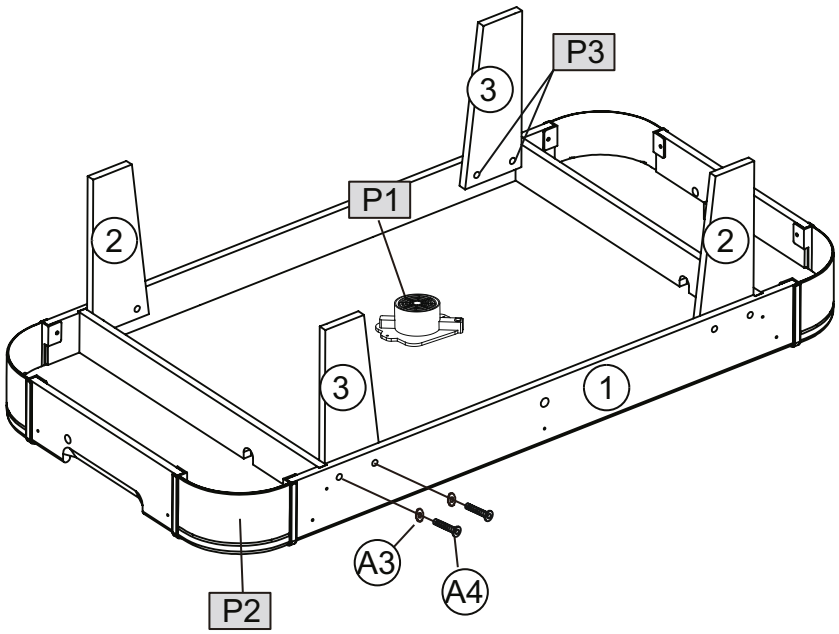

РИС. 1

3.Установите Основную раму (№1) лицевой стороной вниз на чистую и ровную поверхность. Прикрепите Правые ножки (№2) и Левые ножки (№3) к Основной раме и зафиксируйте их при помощи Болтов (№A4) и Шайб (№A3). ***См. РИС. 1.***

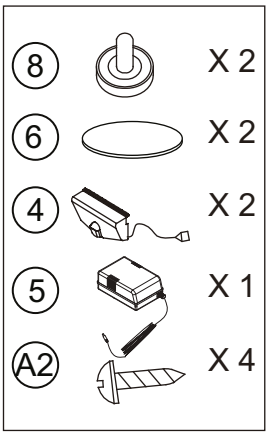

РИС. 2

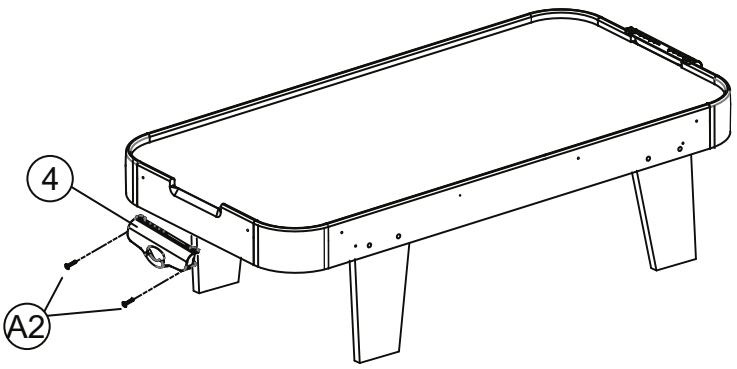

РИС. 2A

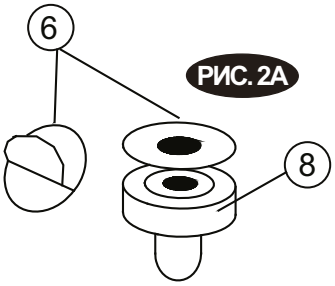

РИС. 2B

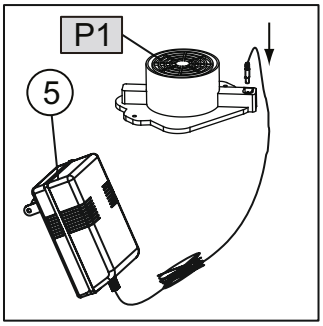

РИС. 2

4.Установите Ворота (№4) возле уголков и зафиксируйте их при помощи Винтов (№A2). ***См. РИС. 2.***

5. Снимите бумажные наклейки с Войлочных подклеек (№6) и приклейте их на нижние поверхности Бит (№8). ***См. РИС. 2A.***

6. Подключите Блок питания (№5) к Двигателю постоянного тока (№P1). ***См. РИС. 2B.***