



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Детский городок UNIX Kids



ПРИМЕЧАНИЕ

Производитель оставляет за собой право модифицировать устройства по мере необходимости и не уведомлять об этом пользователей.

Все зависит от конкретной модели продукта.



РАДЫ ПРИВЕТСТВОВАТЬ ВАС, ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ UNIX KIDS!


Мы благодарны, что ваш выбор был остановлен на продукции нашего бренда. Для того чтобы обеспечить вашу максимальную сохранность, команда **UNIX Kids** просит вас с вниманием отнестись к изучению инструкции перед использованием! В случае если инструкция в дальнейшем будет потеряна, её всегда можно найти на официальном сайте.

UNIX Kids заботится о своих покупателях и всегда готов ответить вам на все возникшие вопросы, в том числе и по эксплуатации товара. Для этого достаточно обратиться к продавцу или дилеру, у которого он был приобретен. Уверены, вы с удовольствием будете пользоваться товарами нашего бренда! С брендом **UNIX Kids** вы можете быть уверены, в качестве.

Мы постоянно развиваемся и предлагаем нашим клиентам самые современные и лучшие технологии на рынке. Вся продукция бренда **UNIX Kids** много лет пользуются популярностью не только у взрослых, но и у их детей. Для того, чтобы изучить полный ассортимент продукции, наведите камеру на QR-код и перейдите на наш официальный сайт.



UNIXFIT.RU

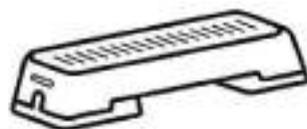

СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности	3
Уход и обслуживание	3
Список деталей	4
Этапы по сборки	5

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования

ВНИМАНИЕ:

- Данное изделие предназначено для сборки только взрослыми
- Хранить вдали от любых источников возгорания
- Не используйте изделие, когда оно стоит вверх дном
- Перед использованием убедитесь, что все детали установлены правильно и устойчиво
- Упаковочный материал не предназначен для игр

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Периодически проверяйте изделие на наличие повреждений, износа или отсутствующих деталей.
- Регулярно проверяйте устойчивы ли разъемы.
- Очищайте изделие теплой водой с мягким моющим средством.
- Циклически осуществляйте проверку целостности креплений элементов друг к другу.
- Обновляйте пропиткой или краской по желанию.

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

Доски		
№	Размер, см	Кол-во
1	216x9x4	2
2	216x9x4	1
3	216x9x4	1
4	95x14x2	4
5	95x9x4	2
6	95x9x2	20
7	150x9x4	1
8	39x9x2	8
9	88x9x2	2
10	72x9x2	10
11	22.5x9x2	6
12	110x4x4	1
13	110x14x2	12
14	30x21x2	2
15	80x9x4	4
16	150x9x4	2
17	50x9x2	13
18	12x4x4	14
19	80x9x4	2
20	113x9x4	6
21	42x9x4	2
22	214x9x4	2
23	140.5x9x4	1
24	220x9x4	1
25	20x9x4	2
26	25x9x4	2
27	110x7x2	2

Крепеж		
Наименование	Размер, мм	Кол-во
Болты	M10x80	2
	M10x120	5
	M10x140	2
	M10x200	2
Гайки	M10x12	6
	M10	20
Крюки		6
Колья		4
Саморезы	3.5x16	16
	3.5x30	302
	3.5x55	66
Колпачки		11
Уголки	28x28x25	12

Прочее		
Штурвал		1
Подз. труба		1
Зацепы		5
Горка		1
Сиденье		1
Гнездо		1
Вер. лестница		1
Поручни лестн.		2

Обязательно к прочтению перед сборкой!

Ряд элементов Детского деревянного городка при сборке крепятся с помощью желтых саморезов (размеры 3,5x16, 3,5x30 и 3,5x55, головка PZ).


Для увеличения срока службы изделия, усиления конструкции и так же во избежание образования трещин на деревянных элементах городка мы настоятельно рекомендуем предварительно просверлить будущее крепление сверлом по дереву размером 2мм на полную толщину рейки (сверло не входит в комплект и приобретается отдельно).

ЭТАПЫ СБОРКИ

Шаг 1. Установка основы

№1 216x9x4см 2шт	
№2* 216x9x4см 1шт	
№3* 216x9x4см 1шт	
№4 95x14x2см 4шт	
№5 95x9x4см 2шт	
№6 95x9x2см 4шт	

- ⊕ 3,5x30 32шт
- ⊕ 3,5x55 8шт

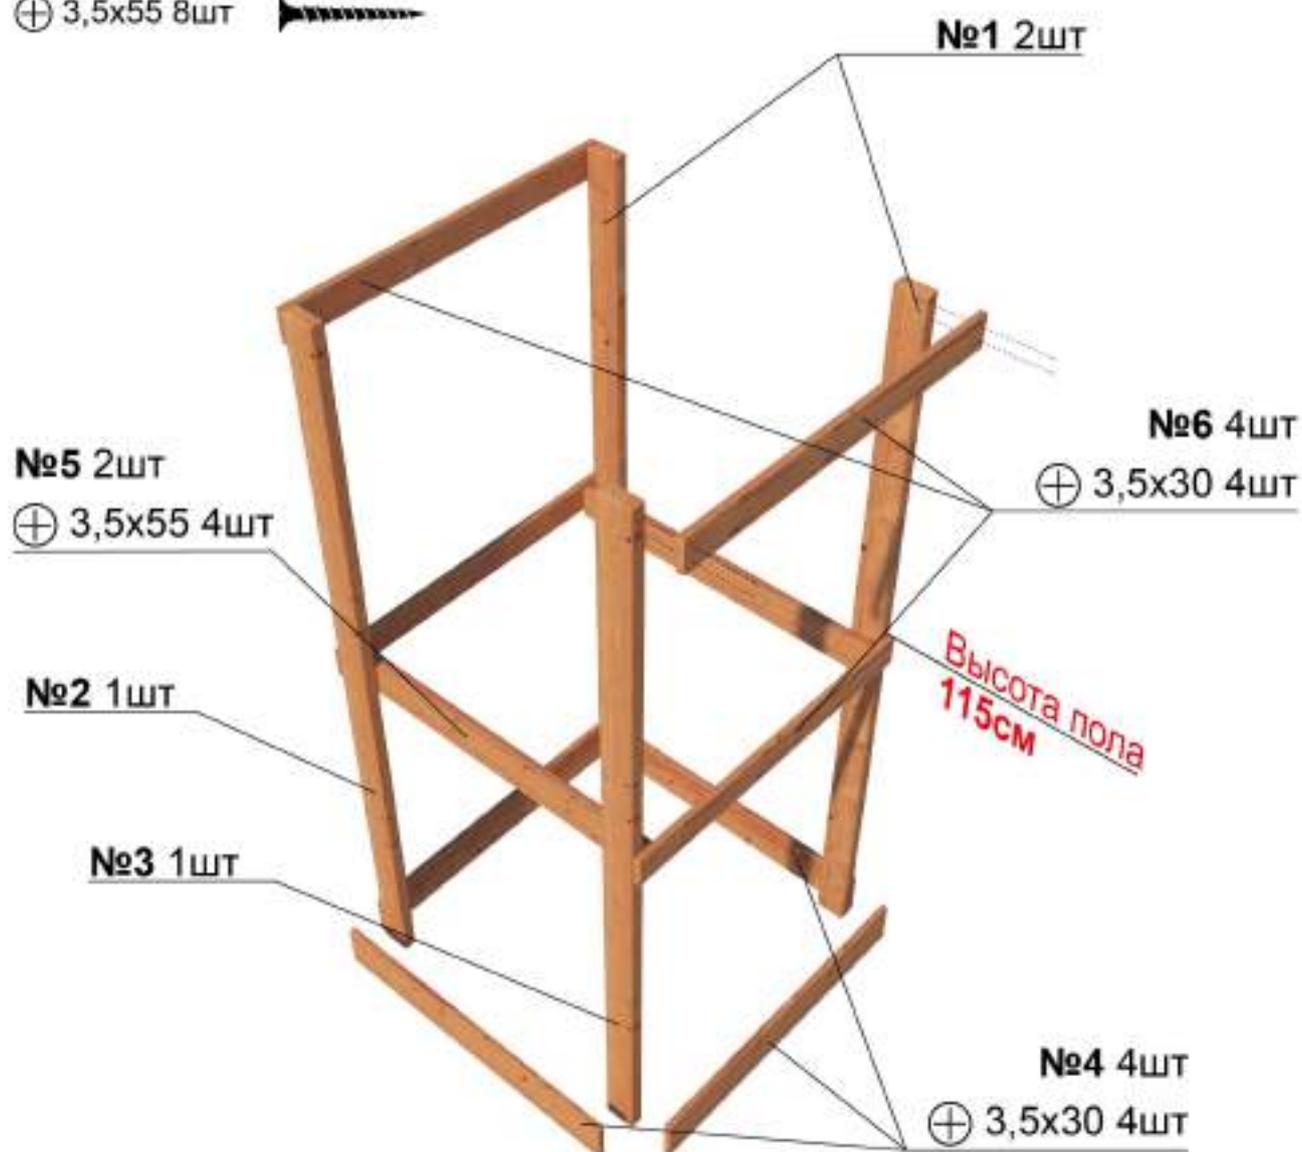

*Расположить детали № 2и №3 таким образом, чтобы сквозные отверстия, расположенные на этих деталях, находились в верхней части конструкции городка.

Шаг 2. Установка балки лестницы


№7 150x9x4см 1шт



○ M10x80 2шт



⊗ M10x12 2шт

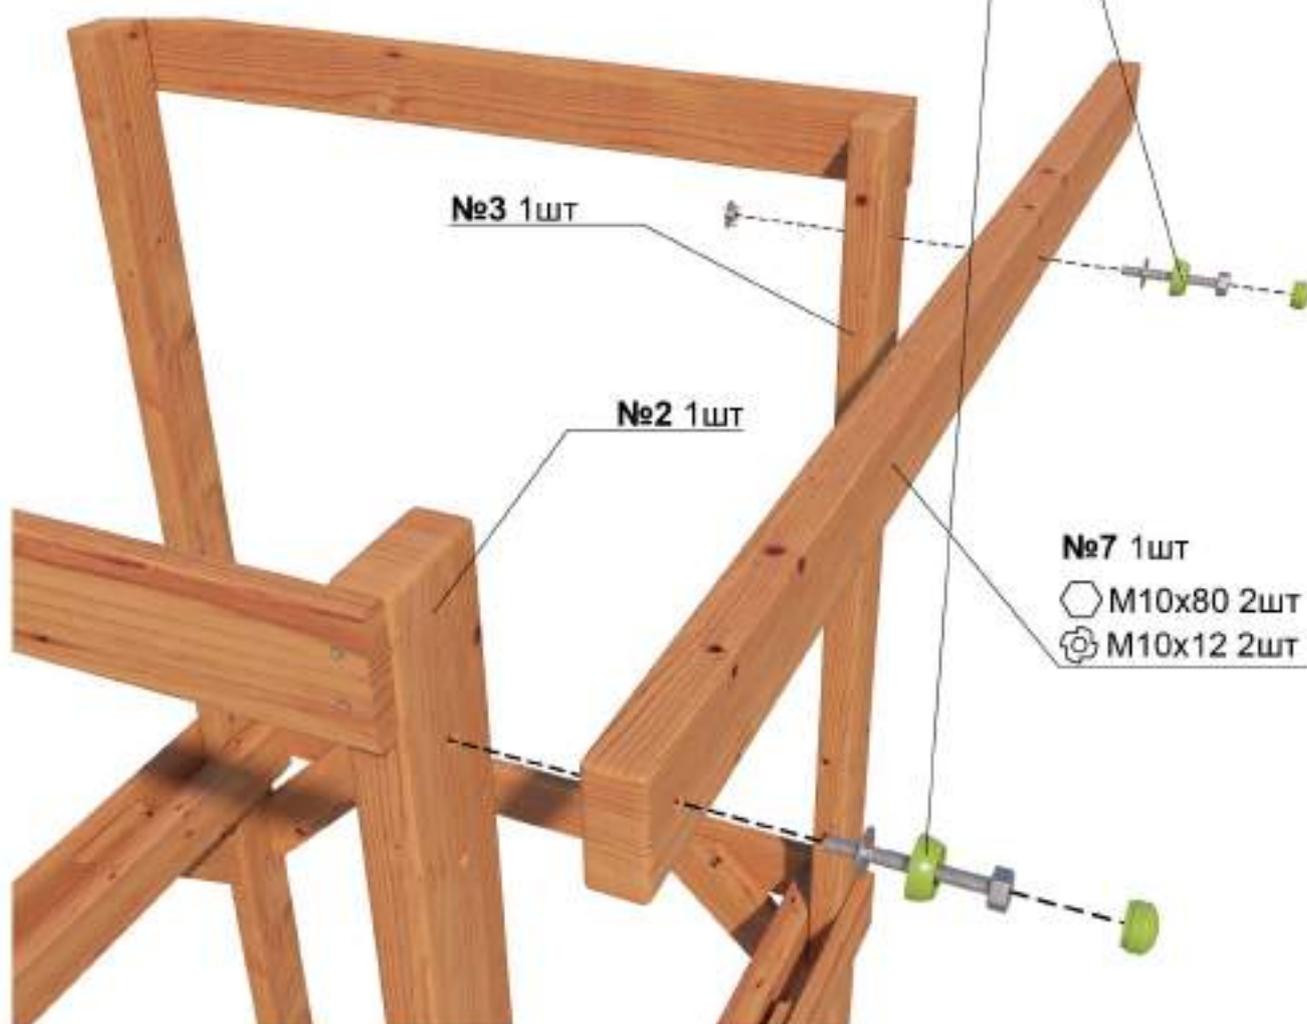

Шаг 3. Средняя часть

№6 95x9x2см 3шт



№8 39x9x2см 8шт



⊕ 3,5x16 16шт




⊕ 3,5x30 24шт



⊕ 3,5x55 8шт



4шт

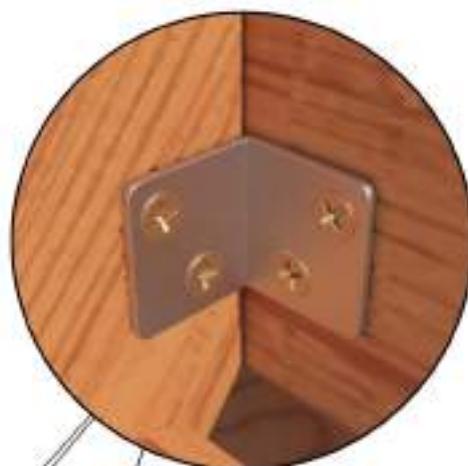

№6 3шт

⊕ 3,5x30 4шт

⊕ 3,5x16 4шт

1шт



Шаг 4. Пол


№6 95x9x2см 8шт




№9 88x9x2см 2шт



⊕ 3,5x30 40шт 

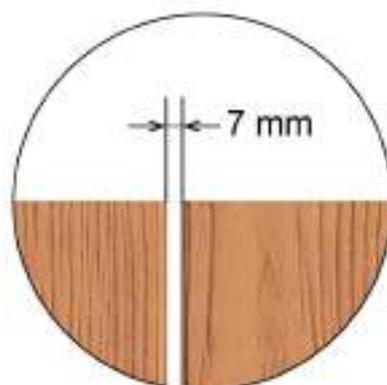

Расстояние между
досками пола

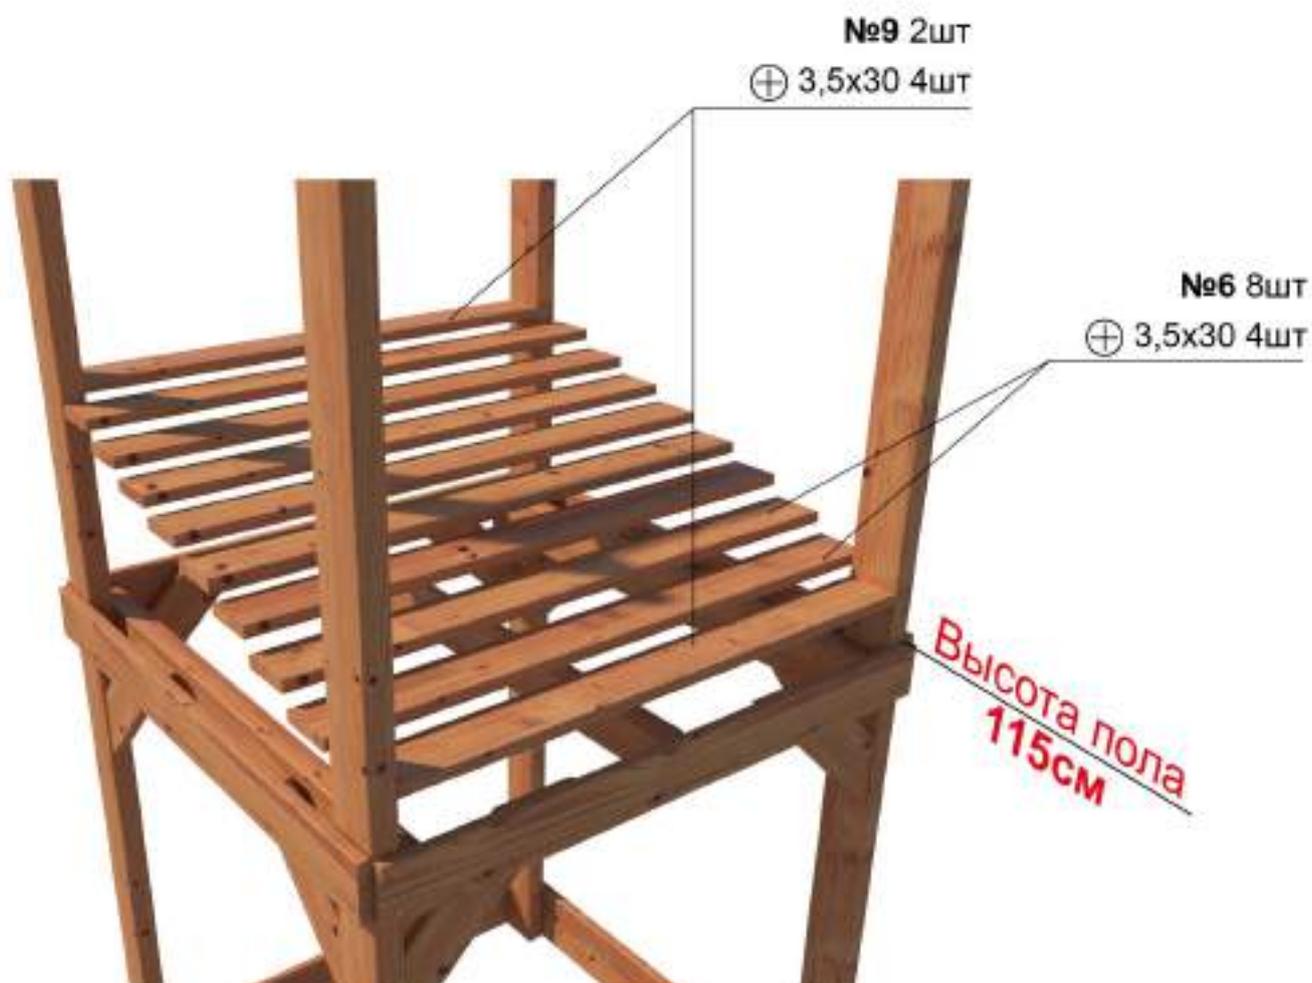

Шаг 5. Ограждение


№6 95x9x2см 2шт



№10 72x9x2см 4шт



⊕ 3,5x30 24шт

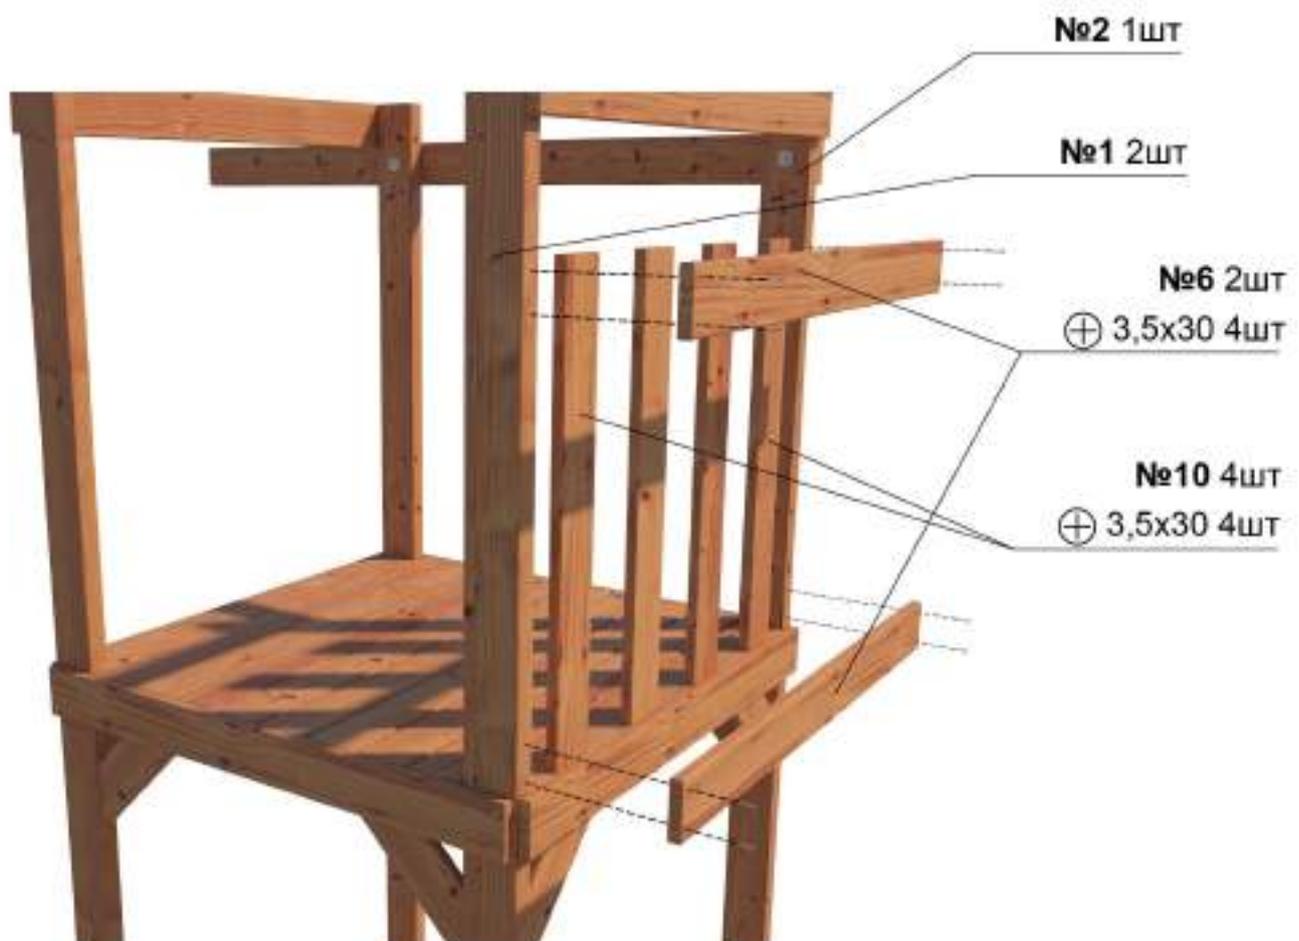

Шаг 6. Ограждение

№6 95x9x2см 3шт



№10 72x9x2см 6шт



№11 22.5x9x2см 6шт



⊕ 3,5x30 60шт 

№6 3шт


⊕ 3,5x30 4шт

№10 6шт

⊕ 3,5x30 4шт

№11 6шт

⊕ 3,5x30 4шт

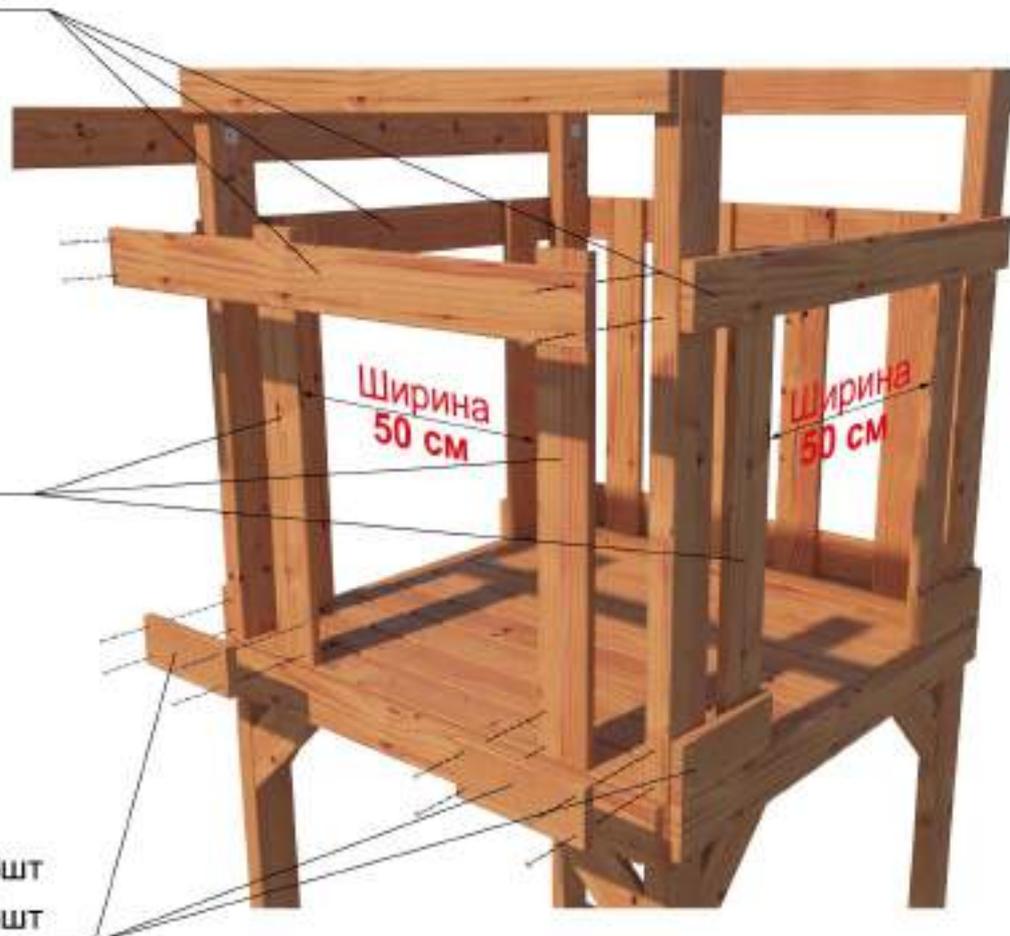

Шаг 7. Крыша


№12 110x4x4см 1шт

№13 110x14x2см 12шт


№27 110x7x2см 2шт

№14 30x21x2см 2шт


№15 80x9x4см 4шт

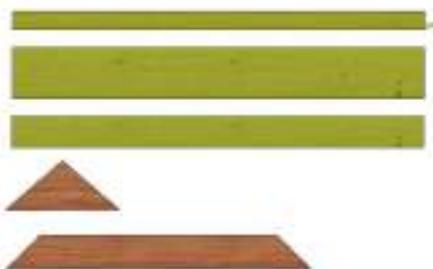

⊕ 3,5x30 44шт 

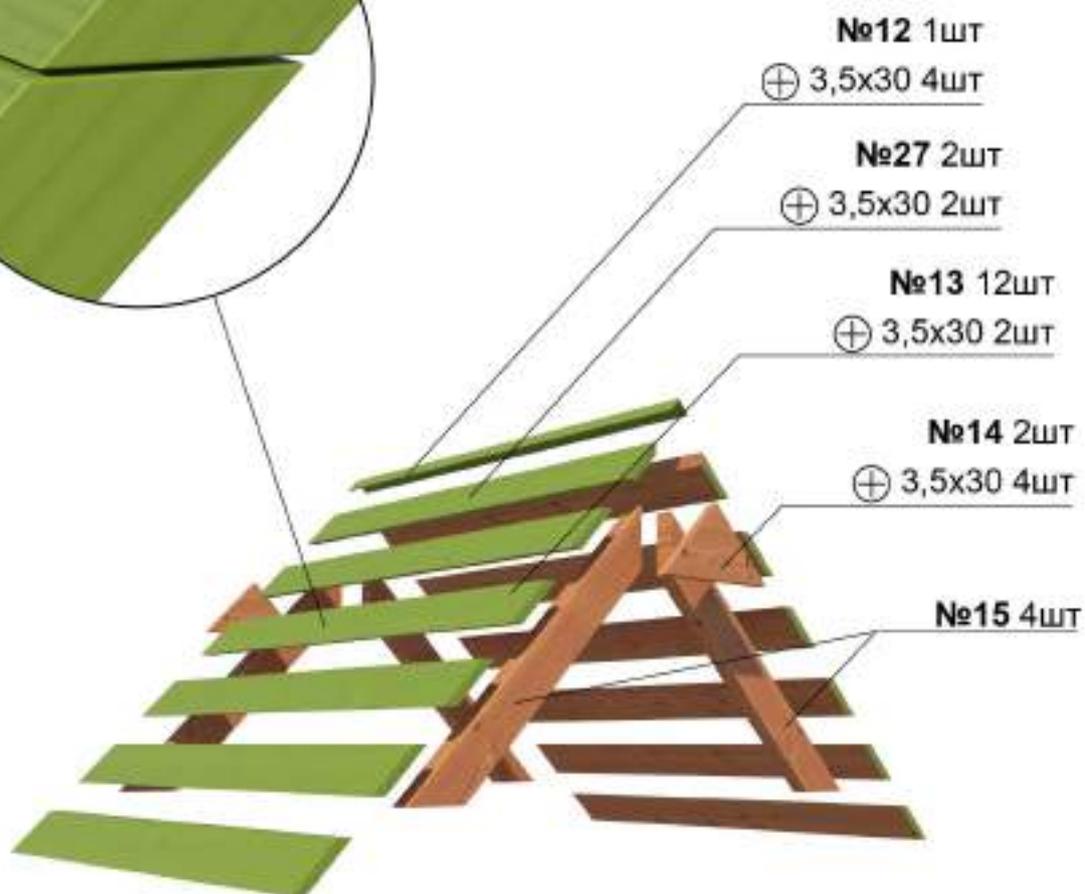

Шаг 8. Установка крыши

⊕ 3,5x55 8шт 

Напуск собранной конструкции крыши на стойки городка: 5-7 см.



Шаг 9. Лестница

№16 150x9x4см 2шт

№17 50x9x2см 6шт

№18 12x4x4см 14шт

№19 80x9x4см 2шт




⊕ 3,5x30 14шт



⊕ 3,5x55 34шт



Расстояние между ступенями: 15 см.

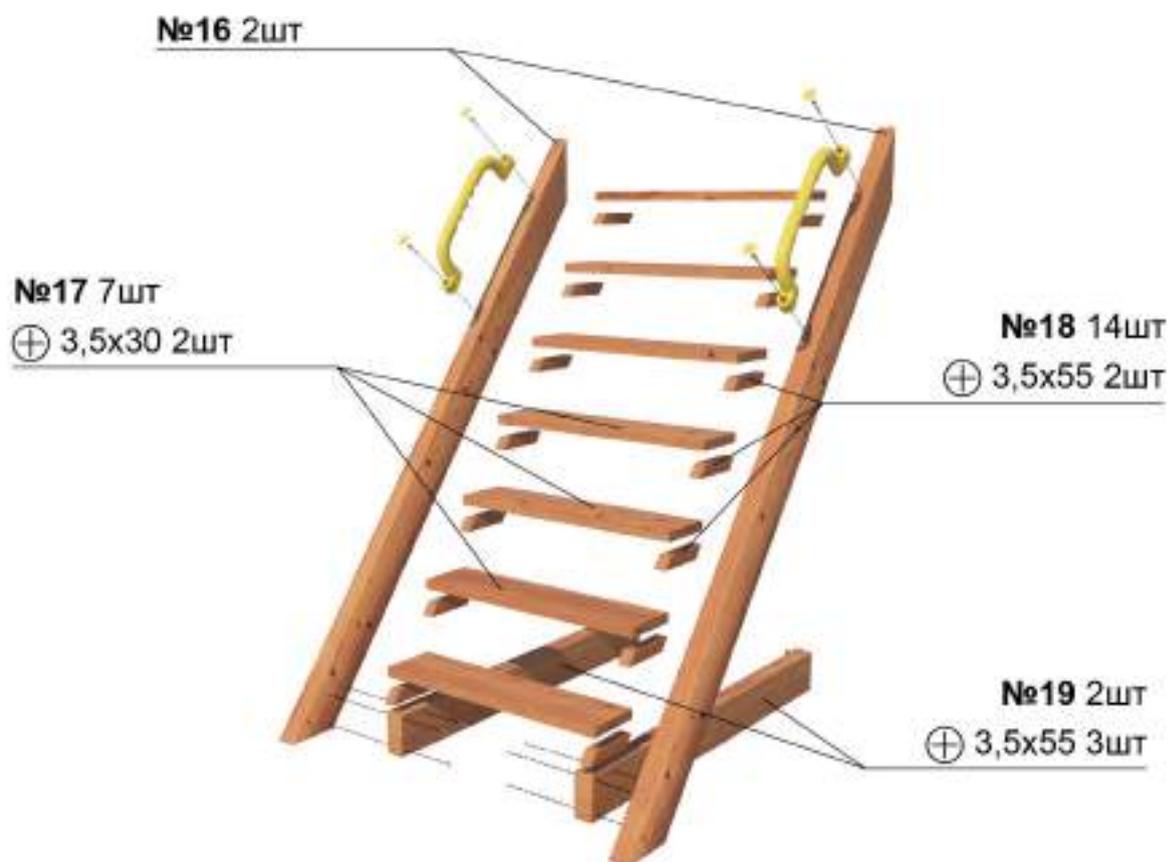

№10. Крепление лестницы

⊕ 3,5x30 16шт



⊕ 3,5x55 2шт




 25x25x28 4шт

⊕ 3,5x55 2шт



⊕ 3,5x30 4шт

 1шт

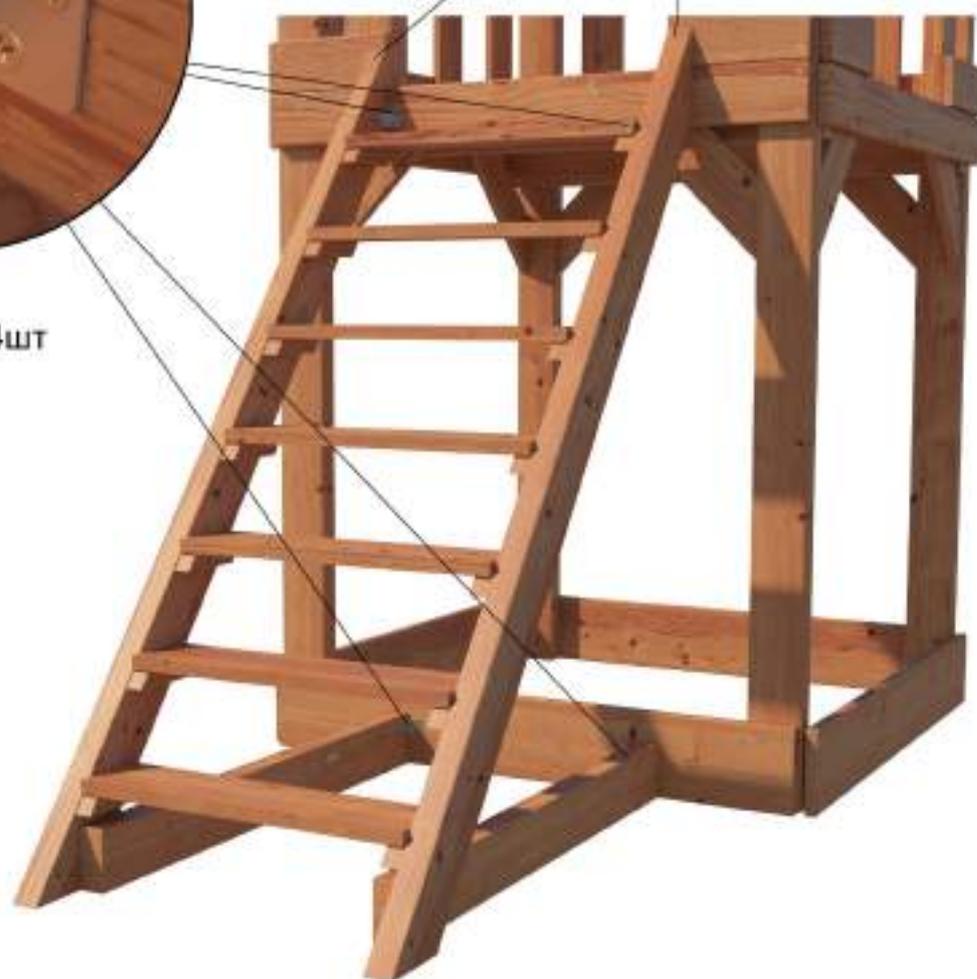


Шаг 11. Скалодром

№20 113x9x4см 2шт

№17 50x9x2см 6шт


⊕ 3,5x30 24шт

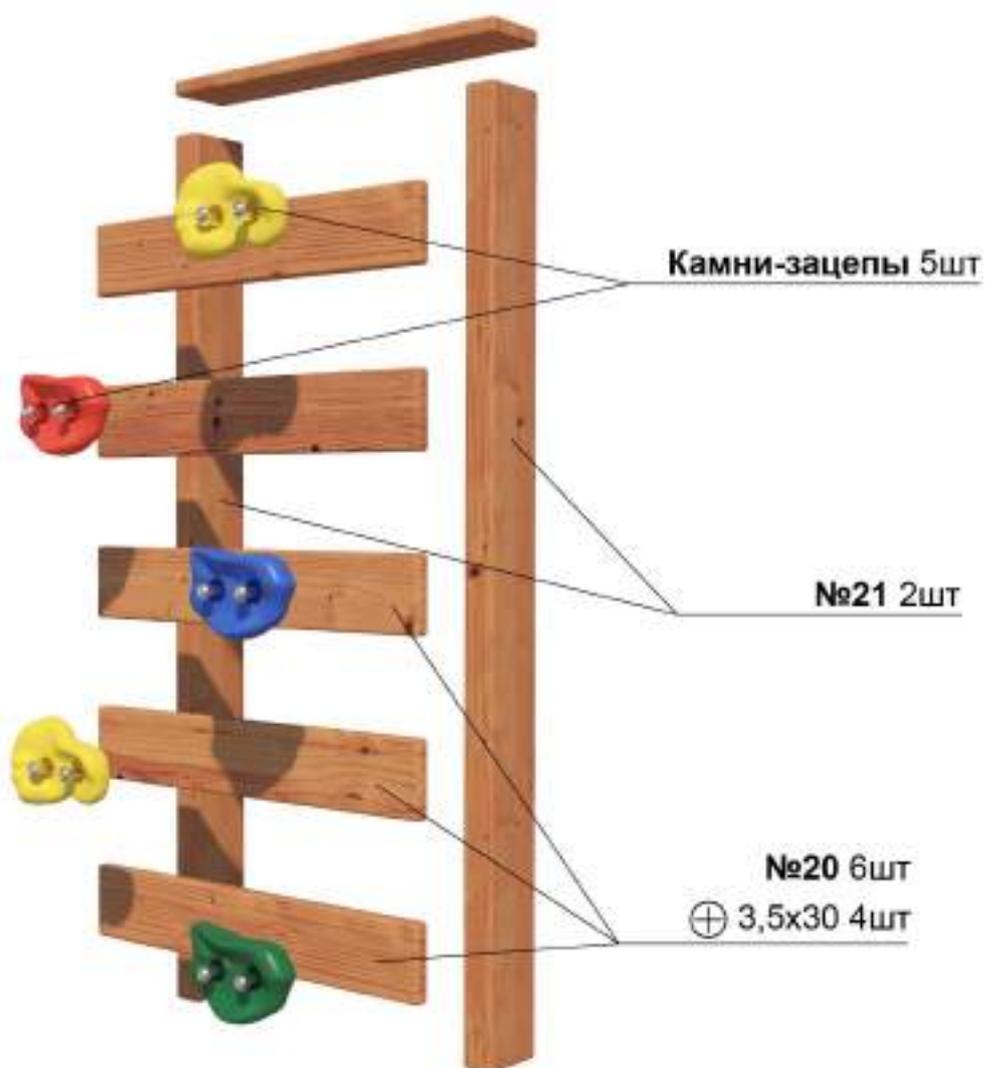

Шаг 12. Крепление скалодрома

⊕ 3,5x30 16шт 

 25x25x28 4шт

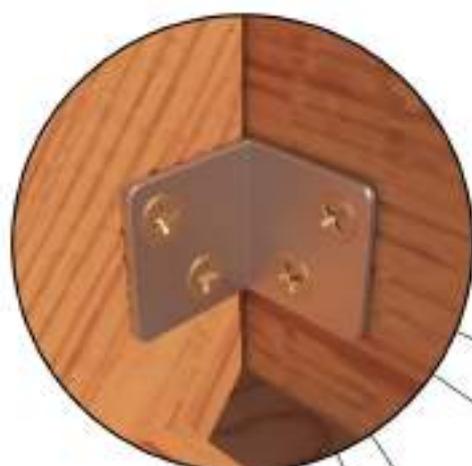

⊕ 3,5x30 4шт

 1шт



Шаг 13. Опоры качелей

№21 42x9x4см 2шт

№22 214x9x4см 2шт

№23 140,5x9x4см 1шт

○ M10x140 2шт

⊙ M10 4шт

⊕ 3,5x55 4шт



⊙ M10 2шт

№21 2шт

○ M10x140 2шт

⊙ M10 4шт

№22 2шт

№23 1шт

⊕ 3,5x55 4шт

Колья 2шт

Шаг 14. Балка для качелей

№24 220x9x4см 2шт

№25 20x9x4см 2шт

№26 25x9x4см 1шт



○ M10x120 4шт




⊗ M10x12 4шт



№24 2шт

○ M10x120 4шт


⊗ M10x12 4шт

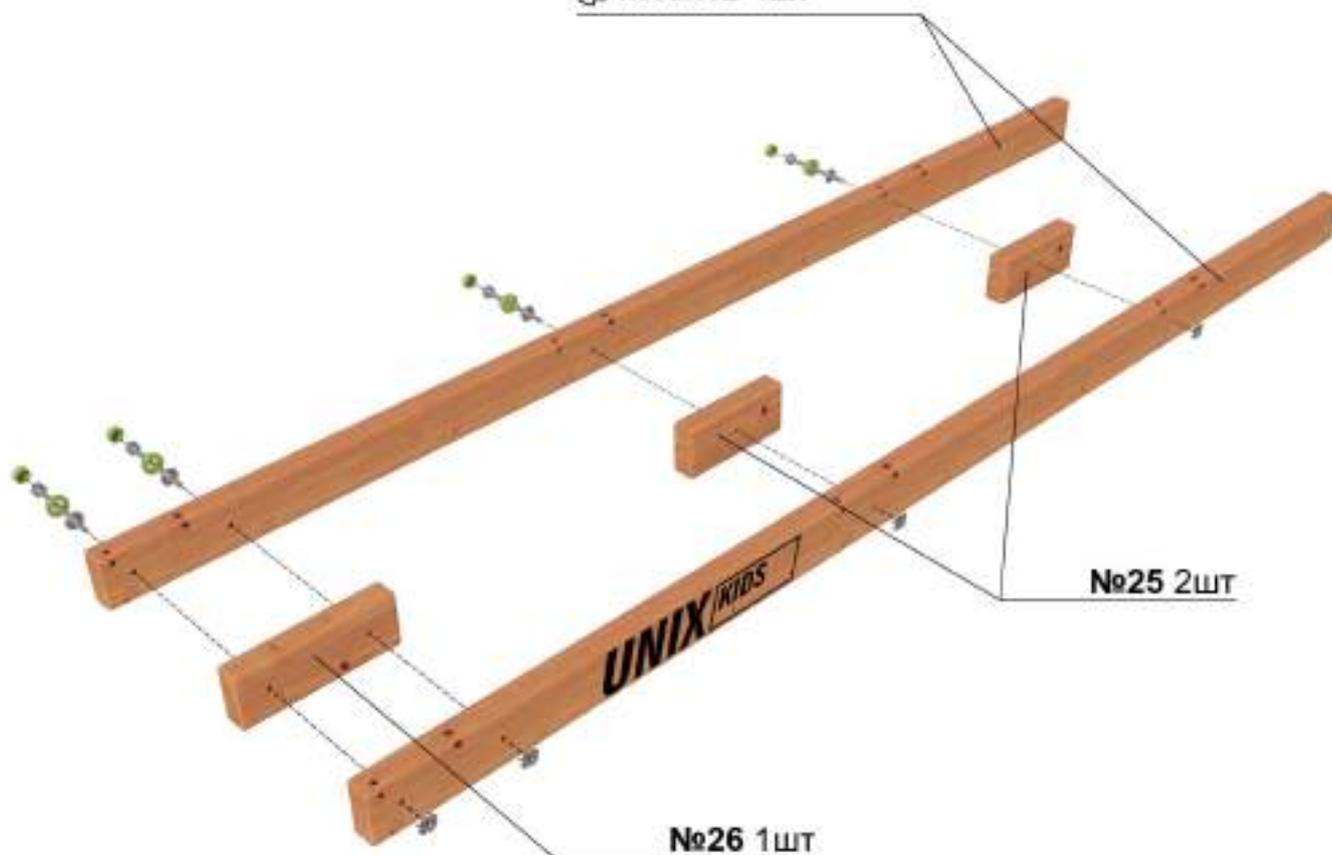

Шаг 15. Крепление балки к опорам качели


⊕ M10x200 2шт 

⊗ M10 4шт 

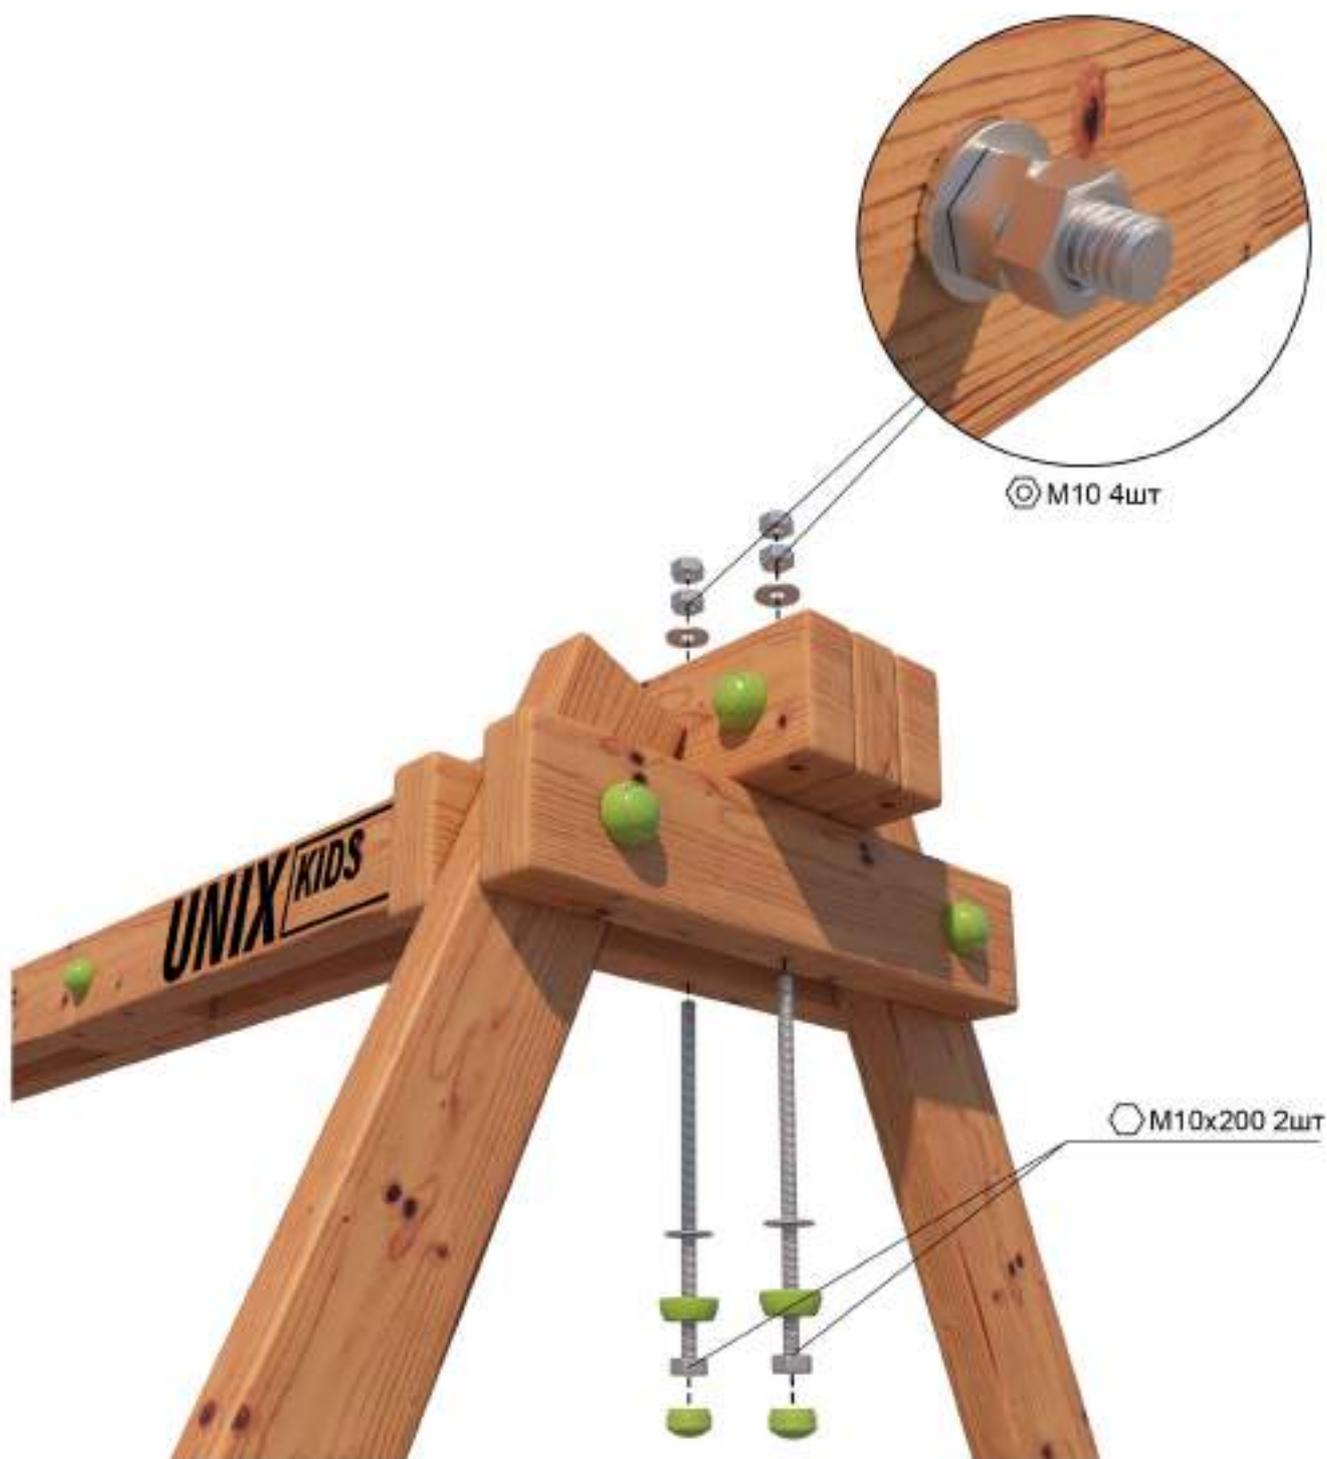

Шаг 16. Крепление балки качелей

○ M10x120 1шт 
⊗ M10x12 1шт 

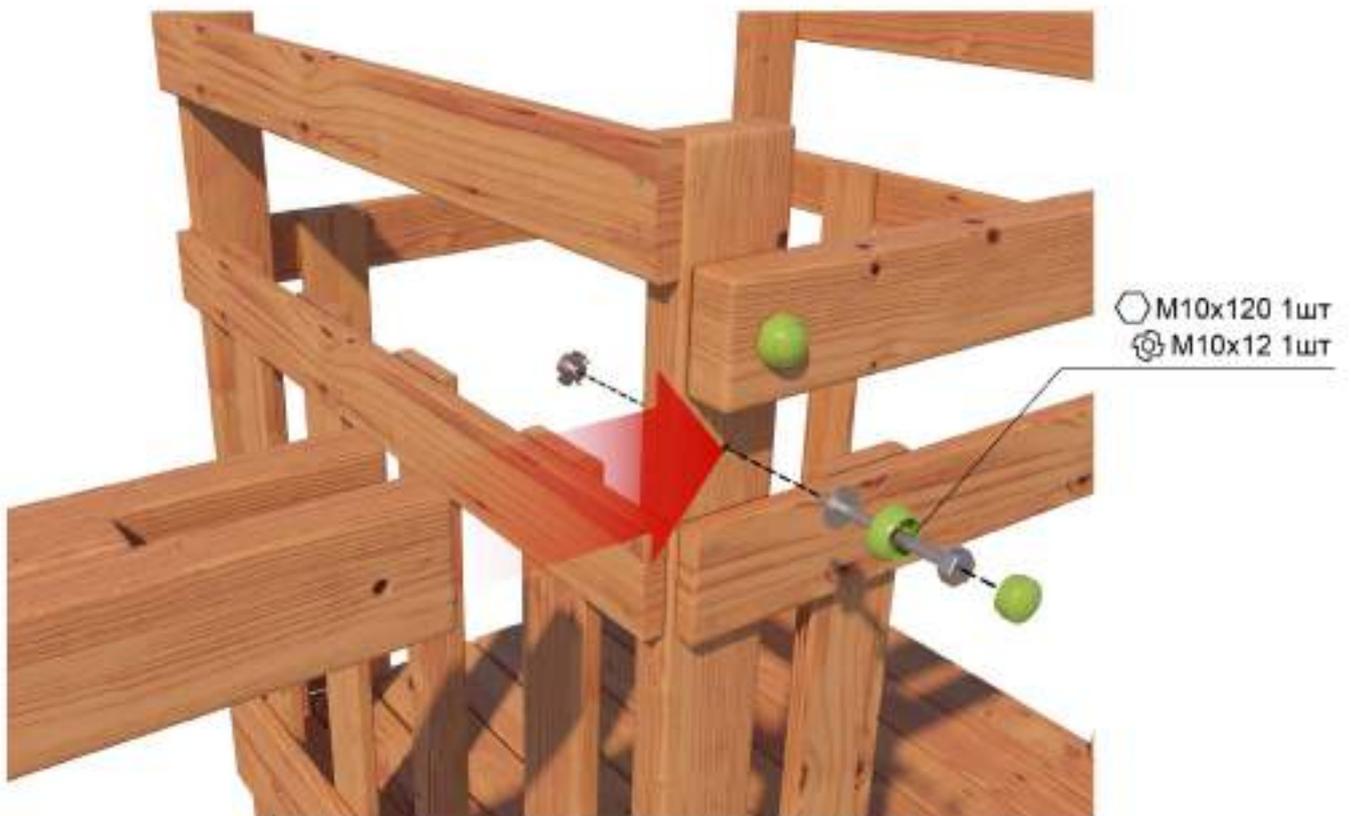


Шаг 17. Крепление крюков для качелей



Шаг 18. Крепление горки

⊕ 3,5x55 2шт 

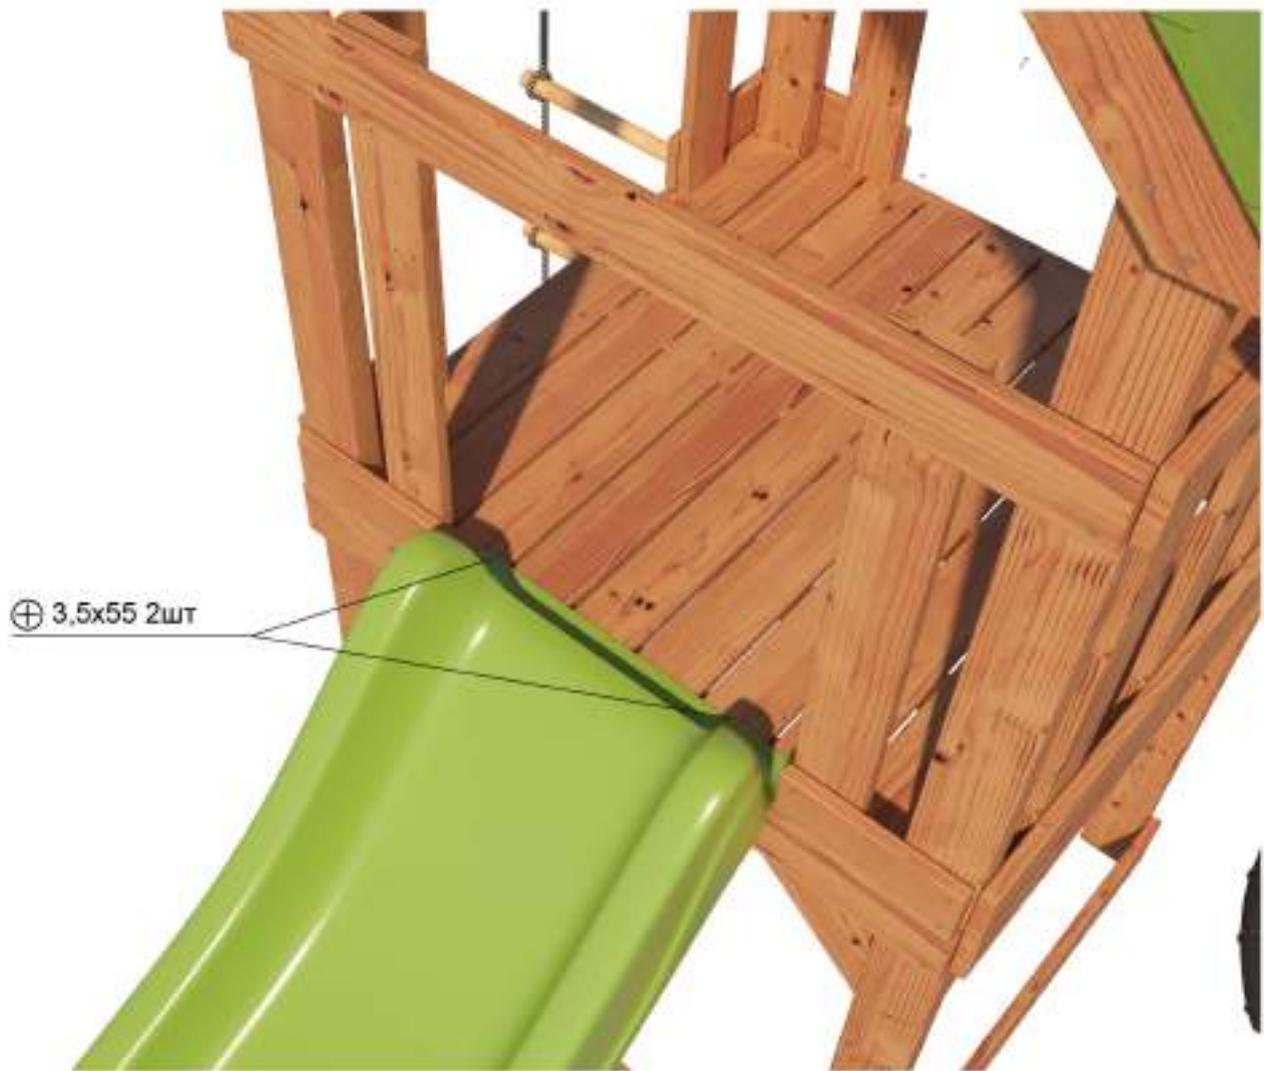

Шаг 19. Крепление штурвала



Шаг 20. Крепление подзорной трубы

