


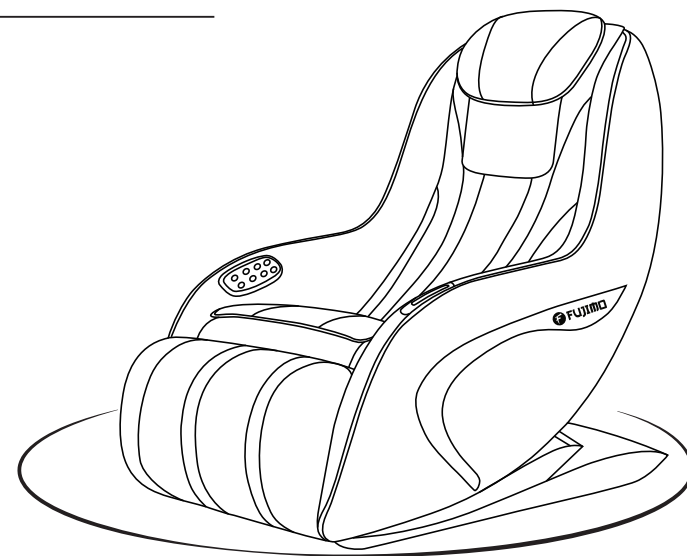

サイバー Cyber

МАССАЖНОЕ КРЕСЛО

F303



FUJIMO Cyber

Спасибо за покупку FUJIMO Cyber Lounge

Спасибо за покупку массажного кресла FUJIMO. Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации, чтобы знать, как правильно использовать кресло перед началом эксплуатации. Пожалуйста, обратите больше внимания на важные предупреждения по мерам безопасности и сохраните данное руководство для использования в будущем.

Примечание: Наша компания оставляет за собой право изменять и улучшать функционал и дизайн массажного кресла. Если есть какое-либо отличие между функциями кресла, находящегося в обращении на рынке, и описанием в данном руководстве, это является обычным обновлением продукта, и наша компания оставляет за собой право не информировать об этом в описании.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тип	Массажное кресло
Модель	F303
Питание	АС 220 - 240 V~
Частота	50/60 Гц
Мощность	100 Вт
Авто Таймер	15 минут
Макс. Нагрузка	Около 110 кг
Габариты кресла	(Стандарт) Около 1310(Д) x 700(Ш) x 1108(В) мм (Наклон) Около 1470(Д) x 700(Ш) x 850(В) мм
Упаковка	Около 1465(Д) x 698(Ш) x 842(В)мм
Вес Брутто	Около 80 кг
Международные стандарты	

Производитель: "XIAMEN ANNMACARE SCIENCE & TECHNOLOGY CO., Ltd.". Адрес: 3/F, No.112 Siming Industrial Park, Tong'an Industrial Concentration Zone, Xiamen, Китай

ХРАНЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для длительного использования массажного кресла и его исправной работы, пожалуйста, руководствуйтесь ниже представленными правилами хранения и обслуживания:

1. Массажное кресло должно обслуживаться и ремонтироваться только квалифицированным персоналом. Разборка или ремонт массажного кресла обычным пользователем запрещена.
2. Не забывайте вынимать вилку из розетки после использования массажного кресла.
3. Не используйте массажное кресло, если розетка неисправна.
4. Если кресло не используется длительное время, пожалуйста, сверните провод питания и храните кресло в сухом и не пыльном месте.
5. Не допускайте установку кресла в места с высокой температурой или возле открытого огня. Избегайте попадания на кресло прямого солнечного света.
6. Протирайте кресло сухой чистой тканью. Не используйте при чистке обивки кресла жидкости на основе бензина или спирта.
7. Механические компоненты кресла специально сконструированы так, что не требуют специального обслуживания.
8. Не толкайте массажное кресло, пытаясь его передвинуть.
9. Не передвигайте массажное кресло с подключенным проводом электропитания, он должен быть вынут из розетки и скручен.
10. Не устанавливайте кресло на неровную поверхность. Кресло может упасть, что приведет к травмам.
11. Используйте кресло с перерывами в работе. Не допускайте работу кресла непрерывно долгое время.
12. Не допускайте попадания внутрь кресла воды и других жидкостей.

Если кресло было повреждено, прекратите его использование и обратитесь за консультацией в сервисный центр FUJIMO или к его авторизованным дилерам.

Если у вас возникли вопросы по работе массажного кресла, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к вашему представителю компании FUJIMO.

СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности	1 - 2
Перед использованием	3 - 4
Составные части	5 - 6
Порядок эксплуатации	7 - 9
Устранение проблем	10
Хранение и обслуживание	11
Спецификация	12

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Следующим лицам требуется проконсультироваться со своим врачом перед использованием массажного кресла.
- Если у вас встроены кардиостимуляторы или аналогичное медицинское оборудование
 - Если Вы страдаете от болезней сердца
 - Если у вас искривление позвоночника
 - Если у вас слабые или переломанные кости, особенно кости спины
 - В послеоперационный период
 - Во время беременности или сразу после родов
 - Если у вас злокачественная опухоль
 - Если у вас остеопороз
 - Если у вас есть проблемы с циркуляцией крови или тромбоз
 - Если у вас есть кожные инфекции
 - Если вы проходите курс лечения или медицинское обследование
 - Если у вас имеются физические аномалии
 - Если у вас были травмы или заболевания спины и позвоночника в результате несчастного случая или болезни.
2. Не допускайте попадания воды на поверхность или внутрь массажного кресла.
3. Вода и электричество - опасное сочетание. Не используйте массажное кресло в помещениях с высокой влажностью (саунах, ванной комнате или около бассейна).
4. Убедитесь, что вилка электропитания надежно вставлена в розетку, чтобы уменьшить риск короткого замыкания и возгорания.
5. Если вилка, сетевой шнур или массажное кресло повреждены, не используйте его.
6. Во избежание поражения электрическим током, не ремонтируйте кресло самостоятельно.
7. Массажное кресло не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, без присмотра или руководства лиц, ответственных за их безопасность.
8. Не используйте массажное кресло вне закрытого помещения и избегайте попадания на него прямых солнечных лучей.
9. Если произошло общее отключение электричества, переведите выключатель питания в положение ВЫКЛ и отсоедините вилку питания из розетки.
10. Никогда не трогайте вилку сетевого шнура мокрыми руками.
11. Не оставляйте кресло без присмотра, если оно используется в помещении где присутствуют дети или инвалиды.
12. Кресло может использоваться не более чем одним человеком одновременно.

УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Этот раздел посвящен наиболее распространенным проблемам, которые могут возникнуть при эксплуатации массажного кресла. Если Вы не в состоянии решить проблему с помощью приведенной ниже информации, пожалуйста, незамедлительно свяжитесь с сервисным центром FUJIMO или его уполномоченным представителем. Если возникшая проблема не описана в представленной ниже таблице, попробуйте выполнить следующие действия:

1. Выключите массажное кресло и отсоедините вилку от сети.
2. Подождите в течение 60 минут.
3. Подключите массажное кресло к электрической сети и перезапустите его.
4. Если проблема не устранилась, свяжитесь с сервисным центром FUJIMO.

Проблема	Возможная причина	Решение
Массажное кресло не работает	Массажное кресло не подключено к питанию правильно.	Проверьте соответствие напряжения питания кресла с вашей сетью и затем снова подключите кресло к питанию.
	Массажное кресло закончило время сеанса 15 минут и автоматически выключилось, перейдя в режим ожидания.	Если Вы хотите продолжить массаж, повторно нажмите кнопку Питание (ВКЛ/ВЫКЛ).
	Возможно, Вы использовали массажное кресло без перерыва в течение 45 минут, из-за чего сработала защита от перегрева.	Отключите кресло от сети и дайте ему остыть в течение 60 мин., после чего можете возобновить массаж снова.
	На массажное кресло была оказана чрезмерная нагрузка.	Освободите кресло от нагрузки и снова начните массаж.
Массажное кресло сильно нагрелось	Кресло непрерывно работало большое количество времени.	Отключите кресло от сети и дайте ему остыть в течение 60 мин., после чего возобновите массаж.
Во время работы массажного кресла издается шум механизмов	Этот звук вызван работой моторов и насосов массажного кресла.	Прослушивание звука механизмов вполне нормально и не означает, что массажное кресло неисправно.



Режим выбора области массажа

Нажмите эту кнопку для активации режима выбора области массажа. При первом нажатии активируется массаж всего тела (индикатор выключен). Нажмите эту кнопку второй раз для активации массажа в выбранной точке (световой индикатор загорится). Нажмите эту кнопку третий раз для активации массажа в выбранной области (индикатор медленно мигает). Нажмите эту кнопку в четвертый раз, для возобновления режима массажа всего тела.



(Механизм) Вверх

Во время точечного и частичного массажа нажмите и удерживайте эту кнопку для перемещения массажных роликов вверх. Отпустите кнопку, чтобы остановить перемещение массажного механизма.



(Механизм) Вниз

Во время точечного и частичного массажа нажмите и удерживайте эту кнопку для перемещения массажных роликов вниз. Отпустите кнопку, чтобы остановить перемещение массажного механизма.



(Спинка кресла) Подъем

Нажмите эту кнопку для подъема спинки кресла вверх. Нажмите кнопку еще раз для остановки перемещения.



(Спинка кресла) Раскладывание

Нажмите эту кнопку для опускания спинки кресла вниз. Нажмите кнопку еще раз для остановки перемещения.

После Использования



- 1) Нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» на панели управления для выключения всех функций.
- 2) Переведите переключатель питания на задней панели кресла в положение «0».
- 3) Отсоедините вилку от розетки сети питания.

*** Пожалуйста, не тяните за шнур питания при отключении вилки из розетки.**


13. Используйте массажное кресло только по назначению, как указано в инструкции.
14. Не пытайтесь стоять или сидеть на спинке кресла, подлокотнике или подставке для ног, для предотвращения поломок, травм или других неисправностей кресла.
15. Не спите в массажном кресле, если оно работает.
16. Всегда содержите массажное кресло в чистоте и не вставляйте внутрь посторонние предметы. Не ставьте на массажное кресло посторонние предметы.
17. Не пытайтесь передвигать массажное кресло, тянув за шнур питания.
18. Перед включением кресла убедитесь, что сзади или снизу нет детей, домашних животных и других препятствий.
19. Если Вы обнаружили разрыв или повреждение обивки кресла, свяжитесь с Сервисной службой ОТО для консультации.
20. Это массажное кресло предназначено только для домашнего использования.
21. Если Вы испытываете дискомфорт или боль во время использования массажного кресла, немедленно прекратите массаж и обратитесь к врачу за консультацией.
22. Никогда не подвергайте массажу опухшие или воспаленные части тела.
23. Не используйте массажное кресло более чем 30 минут за сеанс.
24. Это массажное кресло не является медицинским оборудованием и не может полностью заменить полноценного медицинского лечения.

Электромагнитные поля (ЭМП)

Данное массажное кресло соответствует всем стандартам о применении электромагнитного поля. При осторожном обращении и соблюдении инструкций по эксплуатации массажное кресло является безопасным в использовании.


ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Откройте упаковку и достаньте кресло и комплектующие

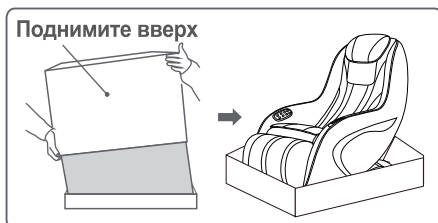

1. Откройте картонную коробку.
2. Достаньте массажное кресло.
3. Установите подголовник и накидку спинки.


2. Разместите кресло в месте использования

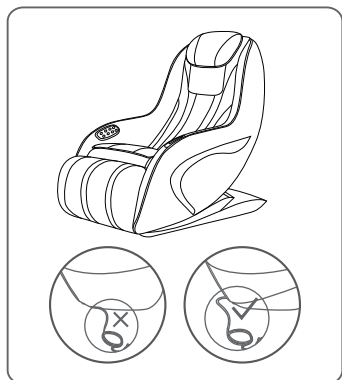

- Оставьте достаточно места вокруг кресла для удобного наклона.
- Во избежание повреждения пола и для снижения шума положите под кресло коврик.
- Убедитесь, что спереди и сзади кресла нет препятствий.
- Не ставьте кресло на скользкий или неровный пол.
- Во избежание помех сигнала разместите кресло на расстоянии 1 метра от телевизора и радио.
- Не подвергайте кресло воздействию прямых солнечных лучей или высокой температуры. В противном случае обивка кресла может потускнеть или затвердеть.

Предупреждение:
Не кладите шнур питания под кресло! Избегайте повреждения шнура питания при перемещении!

3. Перемещение кресла

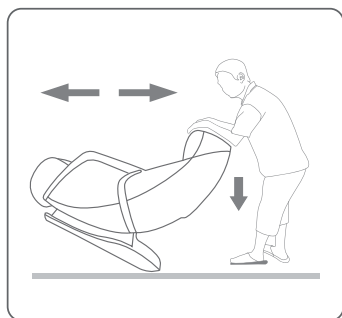

- 1) Потяните спинку вниз и наклоните кресло под углом 45°, как показано на рисунке.
- 2) Медленно толкните и переместите кресло.
- 3) Медленно и плавно опустите кресло.

Предупреждение:

- Перед перемещением кресла, верните подставку ног в исходное положение.
- Не перемещайте кресло, когда оно занято или используется.
- Перемещение кресла может привести к повреждению пола, для защиты используйте коврики или подстилку).*
- При перемещении кресла не роняйте и не отпускайте его, это может привести к его повреждению.

* Перемещайте кресло только вдвоем, что обеспечит дополнительную безопасность.



Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ

Нажмите эту кнопку, чтобы включить массажное кресло. Нажмите кнопку еще раз, чтобы выключить массажное кресло.



Кнопка Пауза

Нажмите эту кнопку, чтобы приостановить все функции массажа и перейти в режим ожидания. Нажмите эту кнопку еще раз, и массажное кресло возобновит работу перед приостановкой.



Режим Автоматического Массажа

Последовательно нажимайте кнопку, чтобы выбрать один из авто режимов: Тонус, Терапия, Релакс, Сон. Нажмите эту кнопку в пятый раз, чтобы отключить режим автоматического массажа.



Режим Раскачивающего Массажа

Нажмите эту кнопку, чтобы включить раскачивающий массаж.



Тепловая Терапия и Разминающий Массаж Икр

Кратковременно нажмите эту кнопку, чтобы включить функцию тепловой терапии. Повторно нажмите эту кнопку, чтобы выключить функцию тепловой терапии.

Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы включить функцию разминания икр. Нажмите и удерживайте кнопку еще раз, чтобы выключить функцию разминания икр.



Режим Ручного Массажа

Последовательно нажимайте кнопку, чтобы перейти в режим ручного массажа. На выбор доступны 3 режима массажа: Разминание, Постукивание, Шиаццу. Нажмите кнопку еще раз, чтобы выключить режим ручного массажа.




Режим 3D Массажа и Воздушная Компрессия

Кратковременно нажмите кнопку, чтобы включить функцию 3D-массажа. Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы выключить функцию 3D-массажа. Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы включить аэро компрессию. На выбор доступны 3 уровня компрессии (слабый, средний, сильный). Длительно нажмите кнопку один раз для установки среднего уровня. Повторно нажмите кнопку для установки сильного уровня. Третье нажатие устанавливает слабый уровень. Нажмите и удерживайте кнопку в четвертый раз, чтобы выключить режим воздушной компрессии.

ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Панель управления

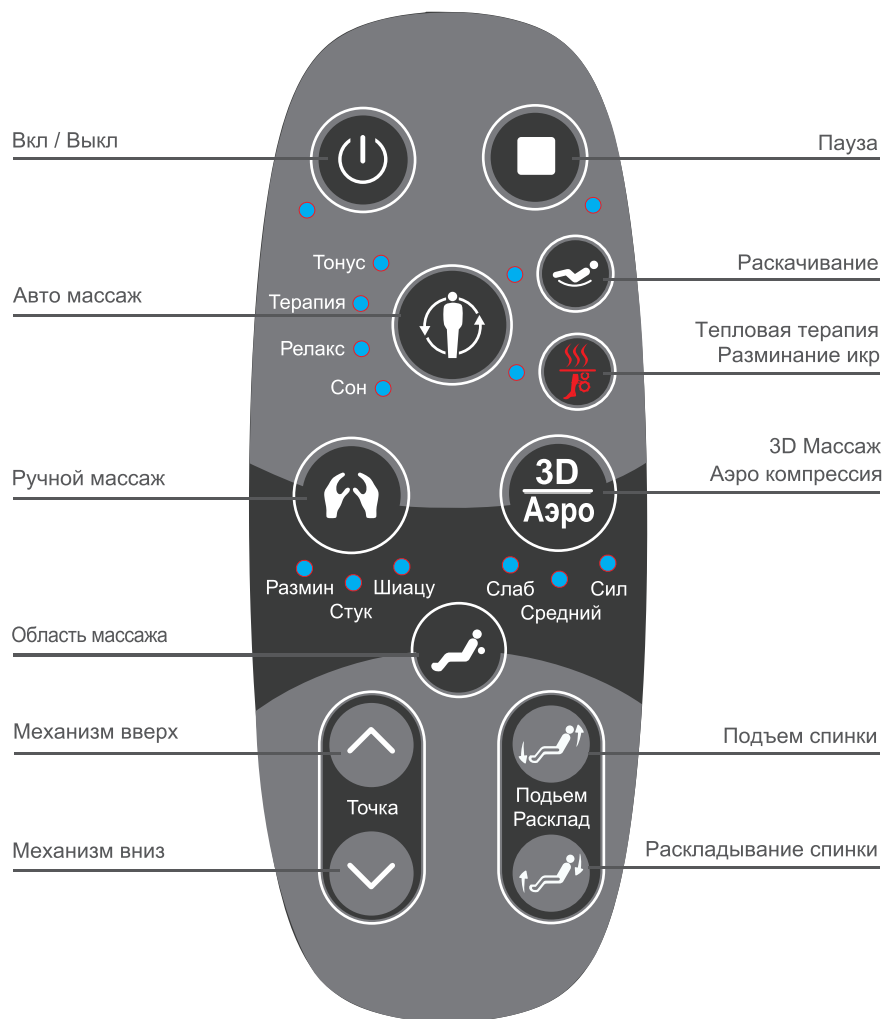


4. Проверьте пространство вокруг кресла

Убедитесь, что рядом с креслом нет детей, домашних животных или других предметов.



5. Убедитесь в отсутствии посторонних предметов в кресле.

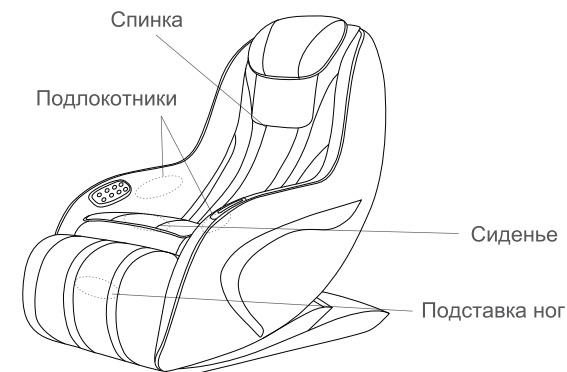

⚠ Внимание

- Перед массажем убедитесь в отсутствии посторонних предметов между любыми его частями.
- Не размещайте руки, ладони или голову между спинкой кресла и внешней накидкой спинки.
- Не сажайте домашних животных на кресло (например, на накидку спинки кресла, спинку и подлокотники).

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

Вид сбоку

Подголовник

Панель управления


Сиденье

Карман телефона

Подставка ног

Накидка
спинки

Подлокотник

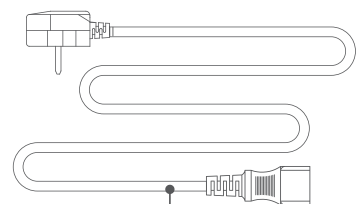


Сетевой шнур

Предохранитель


Сетевое гнездо

Выключатель сети

Колесики для перемещения

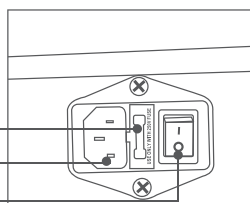

Внутренние элементы

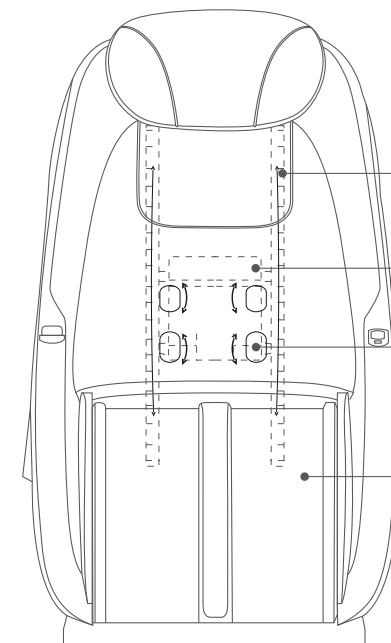

SL-образный
массажный трек

3D массажный
механизм

Массажные ролики

Воздушные подушки