Русский

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

1 **РИС. 1** 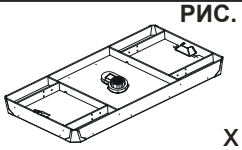 x1 Основная рама	2 **РИС. 2** x2 Левая ножка	3 **РИС. 2** x2 Правая ножка	4 **РИС. 4**  x2 Торцевая панель ножек
5 **РИС. 2**  x2 Боковая панель ножек	6 **РИС. 1** x2 Ворота	7 **РИС. 6** x2 Бита	8 x2 Шайба
9 **РИС. 6** x2 Войлочная подклейка	10 **РИС. 4** x4 Регулятор высоты ножек	A1 x1 Шестигранный ключ	A2 **РИС. 2** x12 Болт 5/16"x2-1/8"
A3 **РИС. 2** x12 Шайба 5/16"	A4 **РИС. 4**  x12 Винт 3x20мм	A5 **РИС. 1** x4 Винт 4x12мм	A6 **РИС. 3**  x8 Винт 4x20мм

ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ ДЕТАЛИ

P1 **РИС. 1**  x1 Двигатель	P2 **РИС. 4**  x4 Прямоугольная гайка с винтами	P3 **РИС. 2** x12 Т-образная гайка	P4 **РИС. 1** x2 Отверстие для возврата мяча
P5 x1 Кабель электронного счетчика - Короткий	P6 x1 Кабель электронного счетчика - Длинный	P7 **РИС. 5**  x1 Блок управления	P8  x2 Дисплеи

Русский

AWH072_E ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ ДЕТАЛИ

P9 РИС. 1	P10 РИС. 1	P11 РИС. 1	P12 РИС. 2
 x1	 x1	 x1	x4
Длинный кабель датчика электронного счетчика	Короткий кабель датчика электронного счетчика	Соединительная коробка	Уголок

ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ:

1. Осуществляйте сборку на чистой и ровной поверхности.
2. Выньте все детали из упаковки и сверьте их с перечнем деталей. Удостоверьтесь, что все детали есть в наличии. Аккуратно разрежьте или надорвите упаковку по углам, чтобы использовать ее в качестве поверхности для сборки.

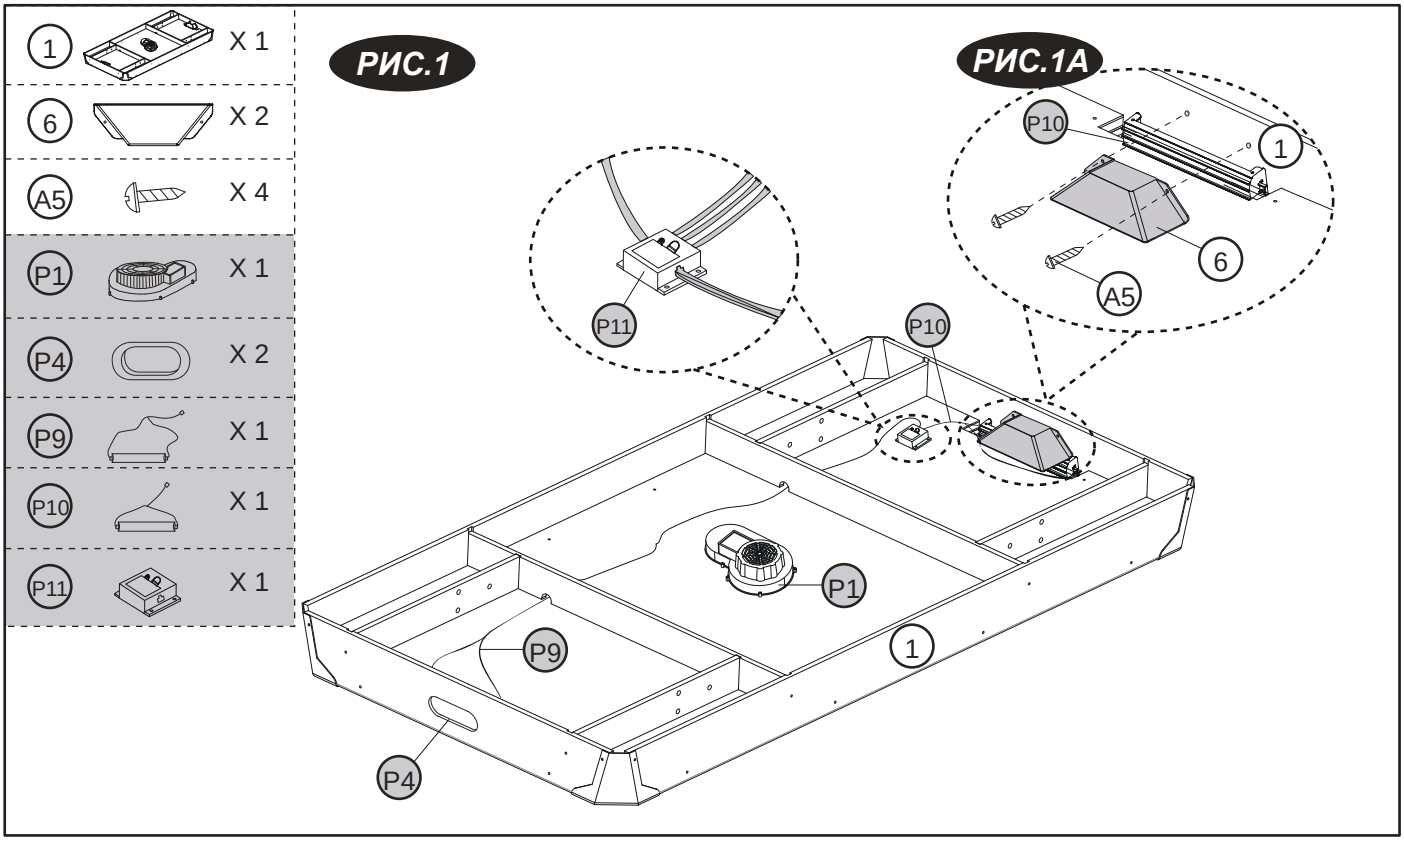

2		X 2
3		X 2
5		X 2
A2		X 12
A3		X 12
P3		X 12
P12		X 4

РИС.2

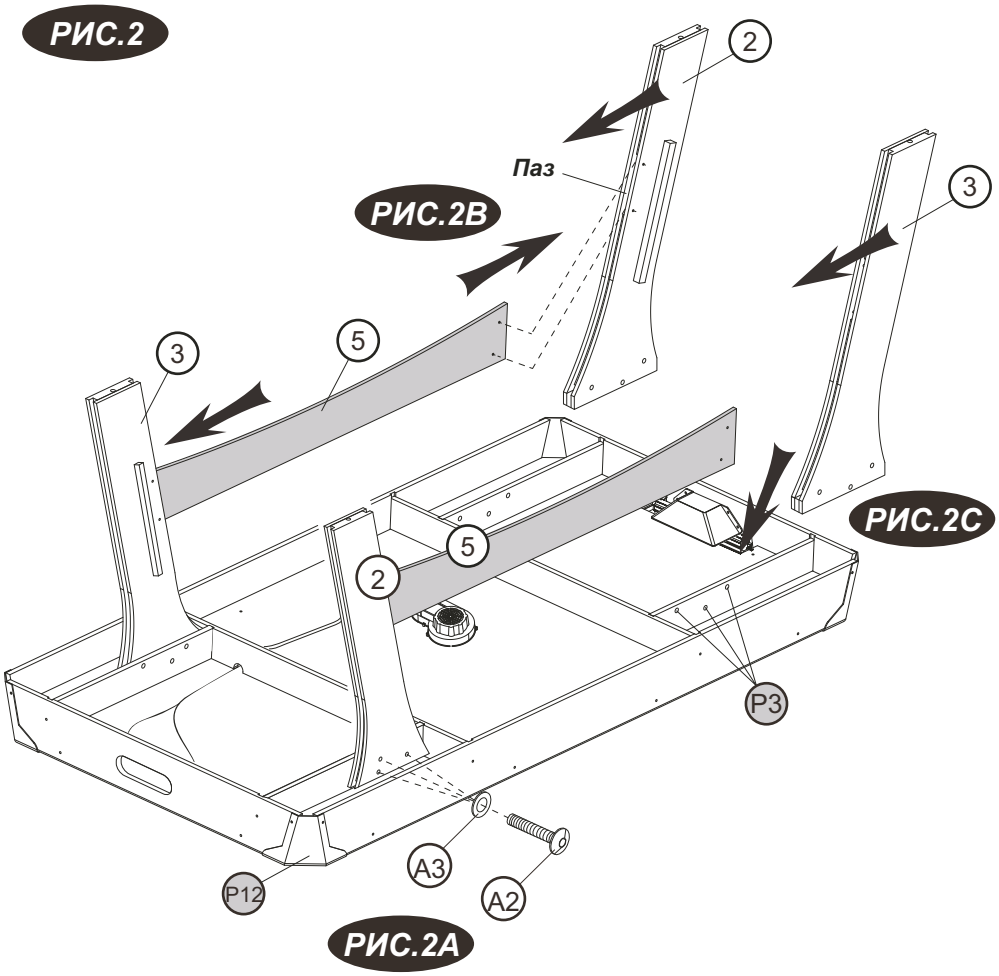

РИС.2A

A6		X 8

РИС.3

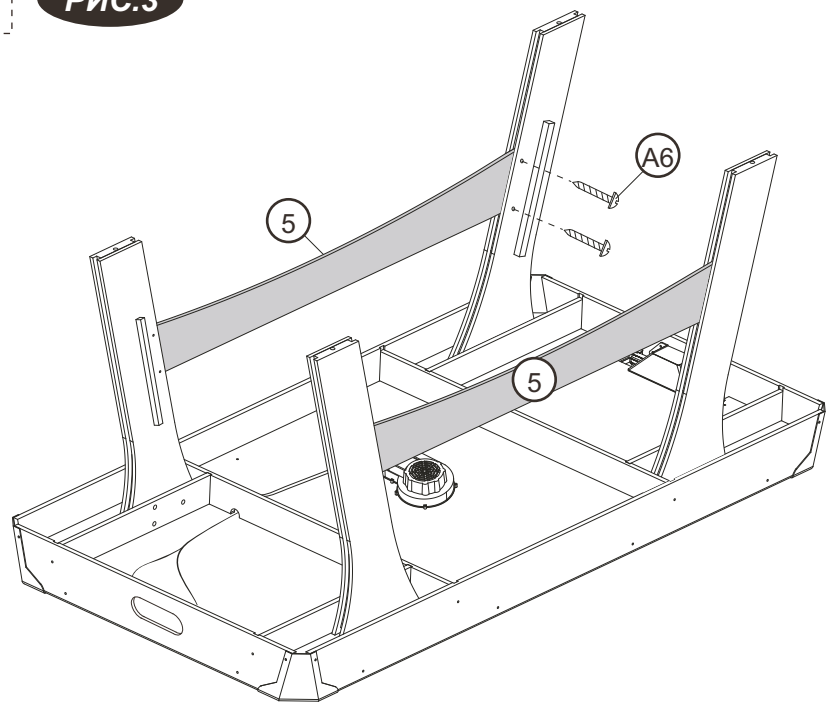

4		X 2
10		X 4
A4		X 12
P2		X 4

РИС.4

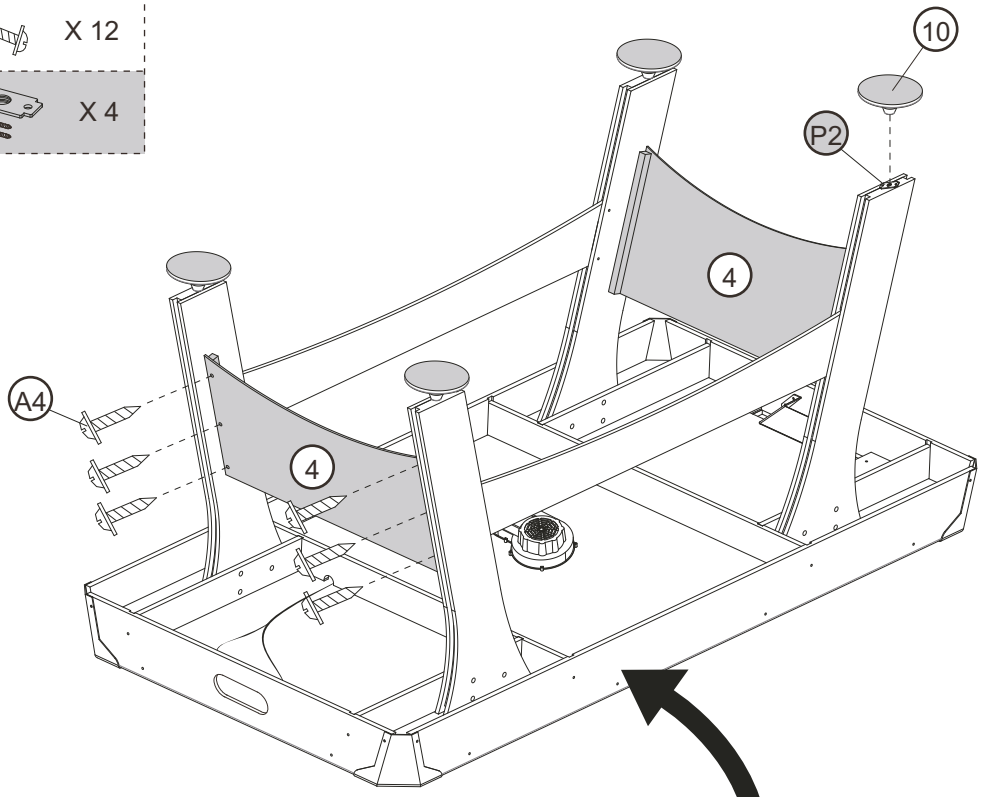

Примечание: Поднимите сборку стола вдвоем, переверните его и установите стол на ножки в том месте, где он будет использоваться.

Примечание: Вернитесь к предыдущим этапам и удостоверьтесь, что все соединения прочно затянуты.

ВНИМАНИЕ: Стол должны переворачивать двое взрослых.
1. Поднимите стол.
2. Переверните его.
3. Установите его одновременно на все четыре ножки.

P7 X 1

РИС.5

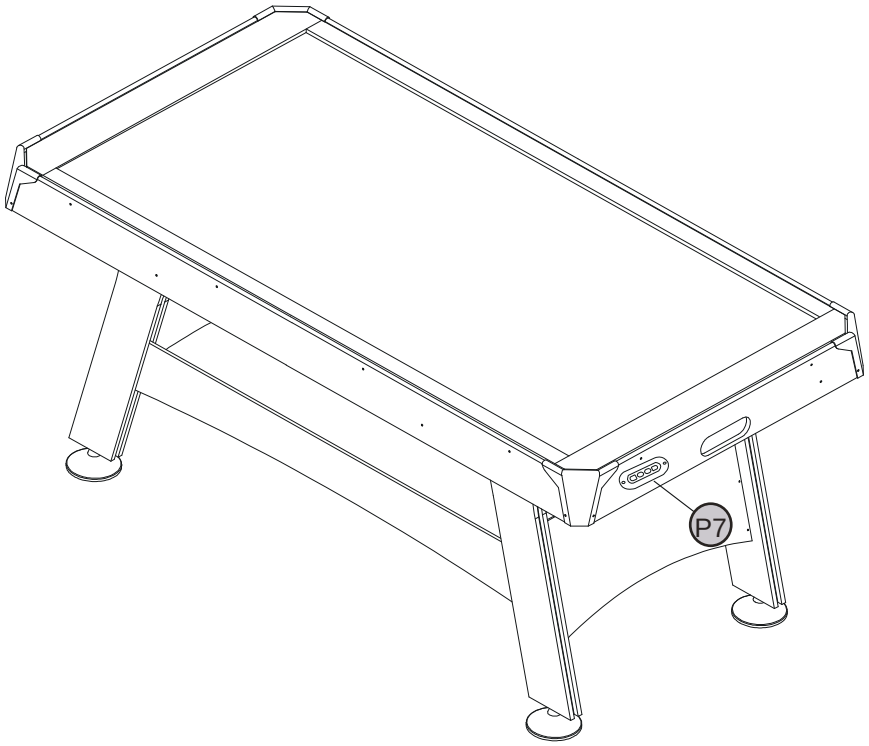

7 X 2

9 X 2

РИС.6

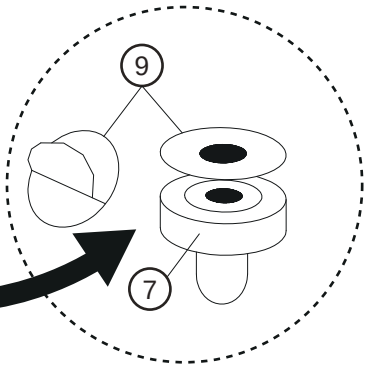

Примечание: Отклейте бумагу с войлочных подклеек (#9) и приклейте их на нижнюю поверхность бит (#7).

⚠ **ВНИМАНИЕ:**
1) Требуется 3 батарейки AA (не входят в комплект).
2) Не используйте старые батарейки одновременно с новыми.
3) Не используйте одновременно алкалиновые, стандартные (угольно-цинковые) и перезаряжаемые (никель-кадмиевые) батарейки.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО СЧЕТЧИКА

1. Установка батареек:

Отсек для батареек: Снимите крышку с отсека для батареек и установите 3 батарейки AA (3 батарейки AA не входят в комплект). В начале игры счетчик показывает «0" в секциях ХОЗЯЕВА/ГОСТИ.

2. Памятка:

a. При установке батареек важно соблюдать полярность (+ и -).
b. Перед установкой батареек очистите контакты на батарейках и в отсеке для батареек.
c. Если стол не будет использоваться в течение длительного периода времени, рекомендуется вынимать батарейки.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО СЧЕТЧИКА:

«POWER ON/OFF» («ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ») Нажмите, чтобы включить или выключить счетчик.
«SOUND ON/OFF» («ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА») Нажмите, чтобы включить или отключить звук.
«MINUTES» («МИНУТЫ») Используйте, чтобы установить время игры 10, 7, 5 минут или неограниченное.
«START/RESET» («СТАРТ/СБРОС») Нажмите, чтобы начать игру. Используйте эту кнопку во время игры, чтобы вернуться в главное меню.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СЧЕТЧИКА:

Установите переключатель «ON/OFF» в положение «ON», и дисплей автоматически установится в режим 10-минутной игры.
Используйте кнопку «MINUTES», чтобы выбрать один из четырех режимов.

1. Выберите один из режимов игры 10, 7 или 5 минут.
A: Когда команда «ХОЗЯЕВ» набирает очко, значение 1 отображается на дисплее слева.
B: Когда команда «ГОСТЕЙ» набирает очко, значение 1 отображается на дисплее справа.
C: Игра заканчивается, когда один из игроков набирает 100 очков или заканчивается время игры.
D: При победе одного из игроков начинает мигать дисплей победителя. В случае ничьей мигают оба дисплея.

2. Выберите режим игры 0 минут.
A: Когда команда «ХОЗЯЕВ» набирает очко, значение 1 отображается на дисплее слева.
B: Когда команда «ГОСТЕЙ» набирает очко, значение 1 отображается на дисплее справа.
C: Игра заканчивается, когда один из игроков набирает 10 очков.
D: При победе одного из игроков начинает мигать дисплей победителя.

ПРИМЕЧАНИЕ: Счетчик автоматически выключается, если игра не ведется в течение 6 минут. Рекомендуется выключать счетчик, когда он не используется.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется продавцом Модель_____ Артикул_____ Серийный номер_____ Дата продажи_____ Гарантийный срок_____ Печать и подпись продавца _____ _____	*Заполняется мастером при обслуживании* Модель_____ Серийный номер_____ Неисправность_____ _____ Проведенные работы_____ _____ Ф.И.О. и подпись мастера _____ Дата ремонта _____
Заполняется мастером при обслуживании Модель_____ Серийный номер_____ Неисправность_____ _____ Проведенные работы_____ _____ Ф.И.О. и подпись мастера _____ Дата ремонта _____	*Заполняется мастером при обслуживании* Модель_____ Серийный номер_____ Неисправность_____ _____ Проведенные работы_____ _____ Ф.И.О. и подпись мастера _____ Дата ремонта _____

1. Производитель гарантирует:

1.1. Исправность изделия при продаже и безопасность в эксплуатации;

1.2. Восстановление функциональности изделия в течение указанного гарантийного периода с момента приобретения (посредством ремонта, а в случае его невозможности посредством замен).

2. Условия гарантийного обслуживания:

2.1. Обслуживание производится только в сертифицированных сервисных центрах, адреса которых указаны на сайте производителя (www.proxima-fitness.ru).

2.2. Прием изделия в обслуживание сервисным центром осуществляется только при наличии данного гарантийного талона, оформленного надлежащим образом и документов,

подтверждающих факт покупки (товарный чек, кассовый чек). Неисправное изделие должно быть сдано в сервисный центр в полной комплектации, с технической документацией.

2.3. Срок гарантийного ремонта определяется степенью неисправности изделия.

2.4. Под неисправностью подразумевается потеря работоспособности изделия, которая может быть продемонстрирована сотруднику сервисного центра.

2.5. При необоснованном обращении в сервисный центр покупателю может быть выставлен счет за диагностику неисправности. Необоснованным считается обращение по поводу устранения неисправностей в работе изделия, не потребовавших замены или ремонта комплектующих, а также, если при диагностике выяснено, что неисправности как таковой нет, а обращение явилось следствием неправильного подключения или эксплуатации. Счет также выставляется в случаях, признанных уполномоченным сервисным центром не гарантийными.

3. Ограничение гарантийных обязательств:

3.1. Претензии по комплектации и внешнему виду изделия принимаются только при его покупке.

3.2. Гарантийные обязательства не распространяется на расходные материалы (включая батареи, аккумуляторы и т.д.)

3.3. Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

3.4. Гарантийные обязательства не распространяются на изделие в следующих случаях:

- выход изделия из строя по вине покупателя (нарушения им правил эксплуатации, работа в недокументированных режимах, неправильная установка и подключение, превышение допустимой рабочей температуры, перегрев и т.п.)
- наличие внешних и/или внутренних механических повреждений (замятых контактов, трещин, следов удара, сколов и т.п), полученных в результате неправильной эксплуатации установки или транспортировки, воздействий на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ;
- наличие признаков ремонта неуполномоченными лицами;
- наличие повреждений, полученных в результате аварий, воздействия на изделие огня, влаги, попадания внутрь корпуса насекомых, пыли, посторонних предметов и т.п.
- наличие повреждений, полученных в результате неправильного подключения изделия в электросеть и/или эксплуатации изделия при нестабильном напряжении в электросети (отклонение напряжения более 10%, а также отсутствия (или выполненного с отклонениями от стандарта) заземления

С условиями гарантии покупатель ознакомлен надлежащим образом, к внешнему виду и комплектации претензий нет, все возникшие у покупателя вопросы ему полностью разъяснены, покупатель, не имеет как-либо заблуждений относительно содержания условий гарантии на изделие.

Подпись покупателя _____