



**РУКОВОДСТВО  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

# **БЕГОВАЯ ДОРОЖКА UNIX FIT ST-530M**



**ВАЖНО**

Перед использованием устройства внимательно прочитайте инструкцию. Сохраните настоящее руководство для дальнейшего использования.

Характеристики продукта могут отличаться от представленных на фотографиях и могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.



## Рады приветствовать вас, пользователи продукции **UNIX Fit!**

Мы благодарны, что ваш выбор был остановлен на тренажёре нашего бренда. Для того чтобы обеспечить вашу максимальную сохранность, команда **UNIX Fit** просит вас с вниманием отнестись к изучению инструкции перед использованием тренажёра! В случае если инструкция в дальнейшем будет потеряна, её всегда можно найти на официальном сайте.

**UNIX Fit** заботится о своих покупателях и всегда готов ответить вам на все возникшие вопросы, в том числе и по эксплуатации товара. Для этого достаточно обратиться к продавцу или дилеру, у которого он был приобретен. Уверены, вы с удовольствием будете пользоваться товарами нашего бренда! Помните, что регулярные занятия спортом способствуют улучшению вашего физического состояния, а также влияют на выработку эндорфинов. С брендом **UNIX Fit** вы можете быть уверены, что ваше тело на долгие годы останется подтянутым и красивым.

Мы постоянно развиваемся и предлагаем нашим клиентам самые современные и лучшие технологии на рынке. Все тренажёры бренда **UNIX Fit** много лет пользуются популярностью не только у взрослых, но и у их детей. Для того, чтобы изучить полный ассортимент продукции, перейдите на наш официальный сайт, наведя камеру на QR-код.



**UNIXFIT.RU**



## СОДЕРЖАНИЕ

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Меры предосторожности       | 4  |
| Описание устройства         | 5  |
| Инструкция по сборке        | 9  |
| Обслуживание устройства     | 10 |
| Складывание беговой дорожки | 12 |
| Инструкция к консоли        | 12 |

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

### **ВНИМАНИЕ:**

проконсультируйтесь со своим лечащим врачом или любым другим квалифицированным медицинским работником перед началом тренировки. Это особенно необходимо, если ваш возраст старше 35 лет или у вас когда-то были проблемы со здоровьем. Мы не несем ответственности за какие-либо проблемы или ущерб, понесенный в результате пренебрежения нашими требованиями. Перед подключением к источнику питания убедитесь, что беговая дорожка надлежащим образом собрана и защищена кожухом.






### **Техника безопасности:**

- Перед началом тренировки убедитесь, что зажим ключа безопасности закреплен на вашей одежде.
- Не вставляйте никакие предметы в детали оборудования.
- Устанавливайте беговую дорожку на чистой, ровной поверхности. Не ставьте беговую дорожку на толстый ковер, так как это может нарушить работу системы вентиляции. Не размещайте беговую дорожку рядом с источником воды или на открытом воздухе. ■ Никогда не подключайте беговую дорожку к сети, стоя на беговой ленте. После включения питания и регулировки скорости до начала движения ленты может потребоваться пауза. Вставляйте на ножные рейки по бокам рамы и не меняйте положения, пока лента не начнет двигаться.
- Во время тренировок на беговой дорожке надевайте соответствующую одежду. Не носите длинную, свободную одежду, которая может застрять во внутренней части беговой дорожки. Всегда носите беговую или аэробную обувь с резиновой подошвой.
- Не подпускайте детей и домашних животных к беговой дорожке во время тренировки.
- Не тренируйтесь в течение 40 минут после приема пищи.
- Беговая дорожка предназначена для взрослых. Во время тренировки несовершеннолетние должны находиться под наблюдением взрослых.
- Во время первой тренировки держитесь за поручни до тех пор, пока не освоитесь на беговой дорожке.
- Во избежание повреждений беговая дорожка предназначена для использования внутри помещений. Проверяйте, чтобы место хранения устройства оставалось чистым, сухим и ровным. Пожалуйста, не используйте оборудование для иных целей, кроме тренировок.
- В случае, если скорость внезапно или непреднамеренно увеличивается из-за неисправности электроники, снимите ключ безопасности с консоли, чтобы остановить беговую дорожку.
- Не подсоединяйте другую линию к кабелю; не удлиняйте кабель и не меняйте вилку кабеля; не кладите тяжелые предметы на кабель и не кладите кабель рядом с источником тепла. Запрещается использовать для питания дорожки сетевые фильтры. Это может привести к пожару или поражению людей электрическим током.

Используйте только розетки в заземленных контурах.

- Когда оборудование не используется, отключайте питание, вытащив вилку из розетки. При этом не тяните провод, иначе возможно повреждение питающего кабеля. В случае такого разрыва, пожалуйста, приобретите новый у нашего официального дистрибьютора или напрямую у нашей компании. Не используйте провода, не предназначенные для данной беговой дорожки.
- Данная беговая дорожка предназначена только для домашнего использования.

## ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА
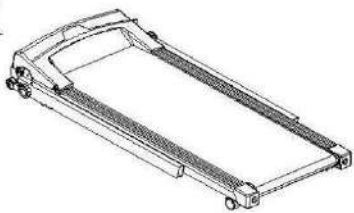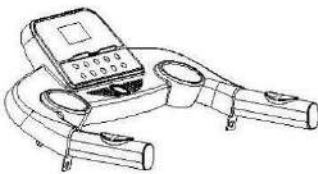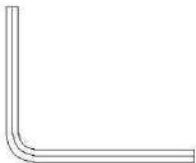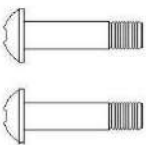
|   |                                                                                     |   |                                                                                     |   |                                                                                       |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |    | 2 |   | 3 |    |
| 4 |   | 5 |   | 6 |  |
| 7 |  | 8 |  | 9 |  |

| № | Описание          | Спец. отметки | Количество |
|---|-------------------|---------------|------------|
| 1 | Стальная рама     |               | 1 комплект |
| 2 | Консоль           |               | 1 комплект |
| 3 | Ключ безопасности |               | 1 шт       |
| 4 | Силиконовое масло | 30 мл         | 1 шт       |
| 5 | Угловой ключ S5   | 5             | 1 шт       |
| 6 | Отвертка          | 13/14/15      | 1 шт       |
| 7 | Винты             | M8*35         | 2 шт       |
| 8 | Нейлоновая гайка  | M8            | 2 шт       |

|   |       |       |      |
|---|-------|-------|------|
| 9 | Ручки | M8*15 | 2 шт |
|---|-------|-------|------|

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                          |                                     |                    |             |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------|
| Габариты устройства      | 1355x545x1215мм                     | Двигатель          | DC 2.0 л.с. |
| Номинальное напряжение   | 200V-220B                           | Частота            | 50-60Гц     |
| Размеры беговой ленты    | 1100x400мм                          | Диапазон скоростей | 0.8-12км/ч  |
| Вес устройства           | 35 кг                               |                    |             |
| Функции 3.5” LCD дисплея | Скорость, Время, Дистанция, Калории |                    |             |

### ЗАЗЕМЛЕНИЕ


Данное устройство должно быть заземлено. В случае неисправности или поломки заземление обеспечивает путь наименьшего сопротивления для электрического тока, чтобы снизить риск поражения электрическим током пользователя. Данное изделие оснащено кабелем с проводником заземления и вилкой заземления. Вилка должна быть подключена к розетке, которая была надлежащим образом установлена и заземлена в соответствии со всеми местными правилами и нормативными актами.

### ОПАСНО:

Неправильное подключение провода заземления оборудования может привести к поражению электрическим током. В случае возникновения сомнений обратитесь к квалифицированному электрику. Не осуществляйте замену вилки, поставляемой в комплекте с устройством. Если она не подходит к вашей розетке, обратитесь к квалифицированному электрику для установки соответствующей розетки. Данное изделие предназначено для использования в сети с номинальным напряжением 220 В и имеет заземленную вилку, показанную на рисунке А. Убедитесь, что устройство подключено к розетке с той же конфигурацией, что и вилка. С данным устройством нельзя использовать сетевые фильтры и адаптеры.



# СХЕМА ДЕТАЛЕЙ

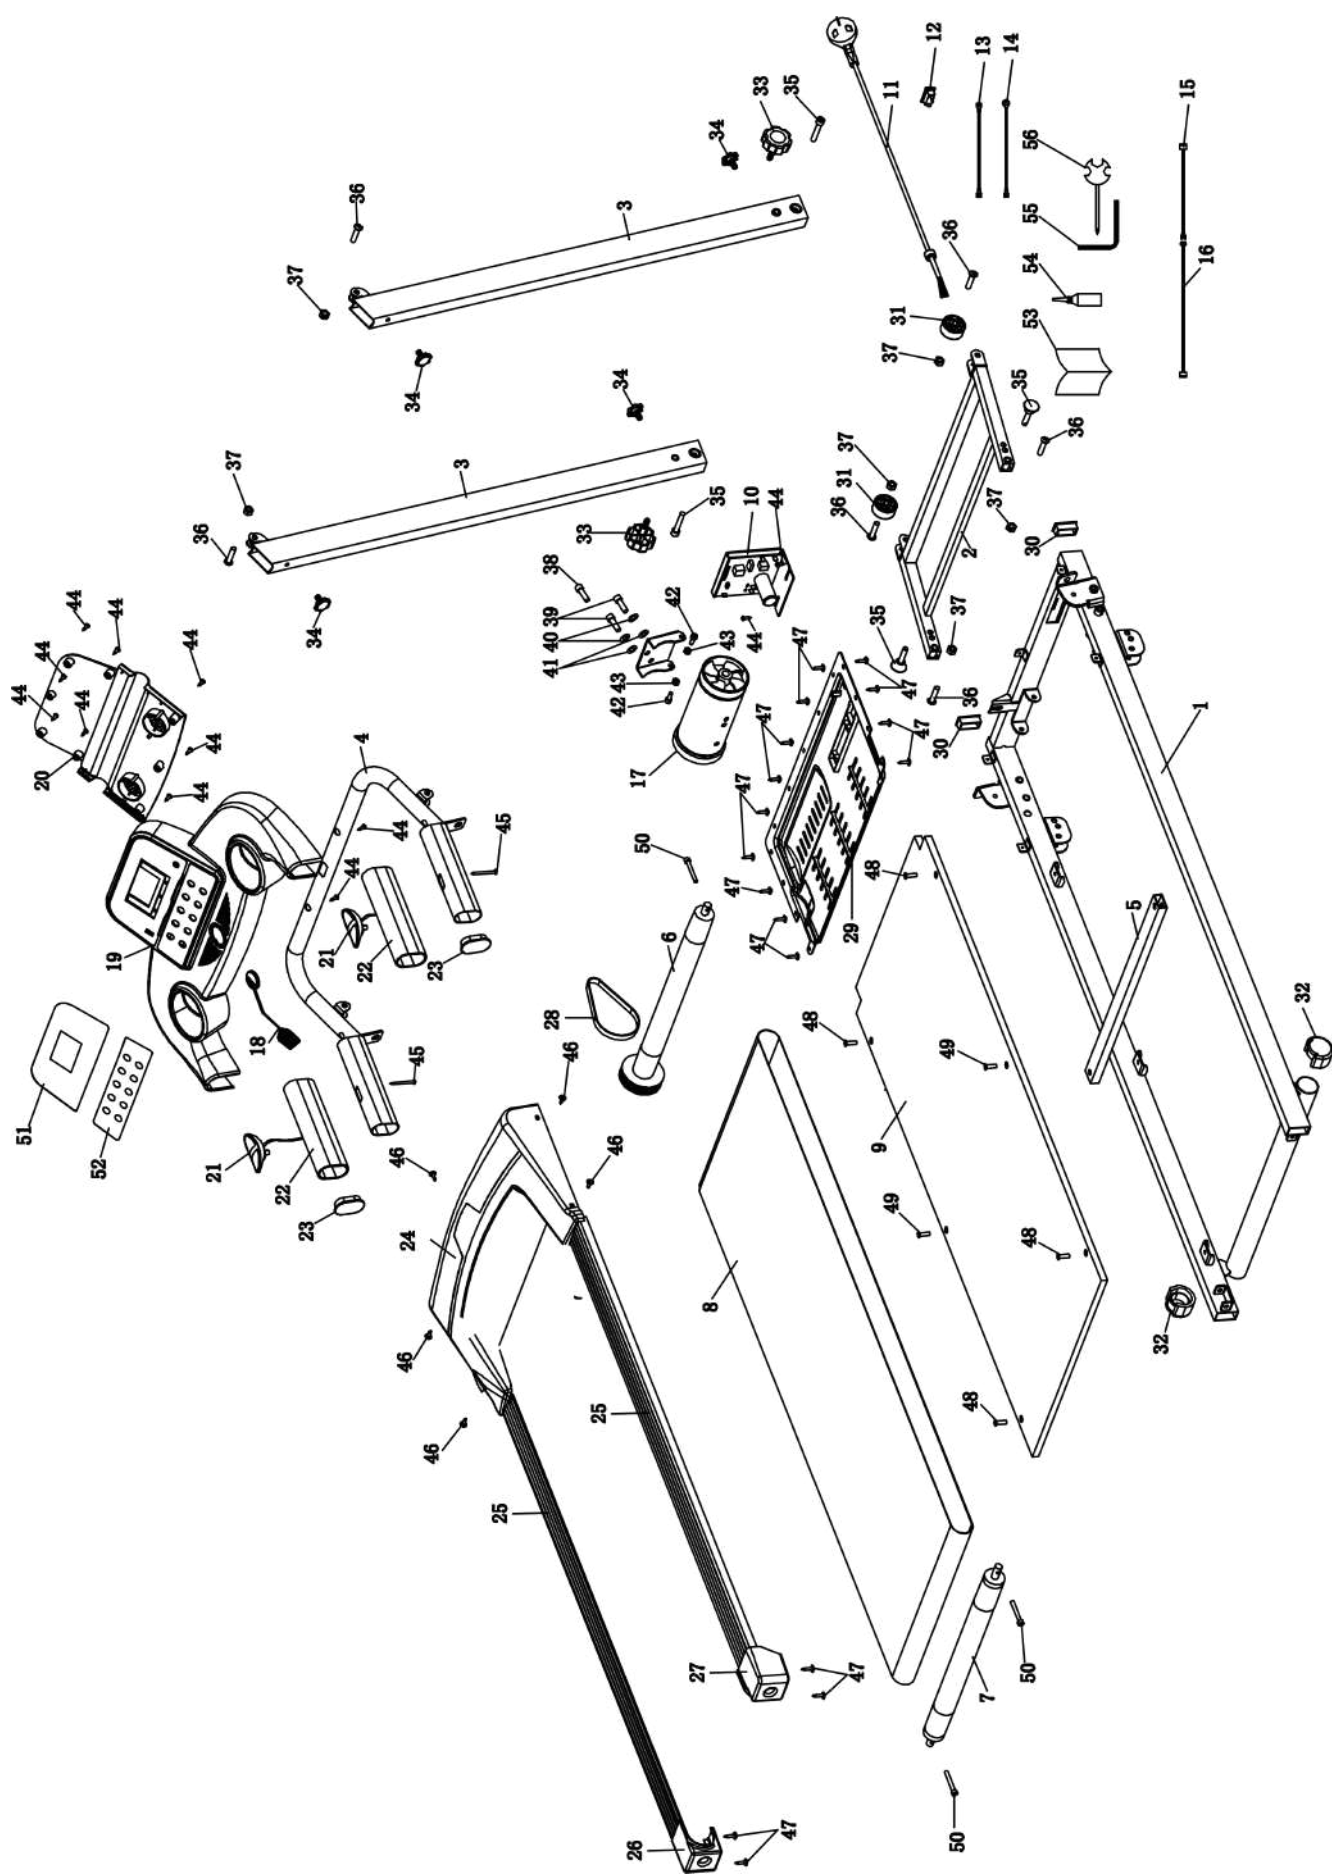

## СПИСОК ДЕТАЛЕЙ


| №  | ОПИСАНИЕ                     | К-во | №  | ОПИСАНИЕ                     | К-во |
|----|------------------------------|------|----|------------------------------|------|
| 1  | Стальная рама                | 1    | 32 | Задние колеса                | 2    |
| 2  | Нижняя опора                 | 1    | 33 | Винты (большие)              | 2    |
| 3  | Опоры                        | 2    | 34 | Винты (малые)                | 4    |
| 4  | Верхняя панель консоли       | 1    | 35 | Винты М8*50                  | 2    |
| 5  | Стальная опора беговой ленты | 1    | 36 | Шестигранный винт М8*35      | 6    |
| 6  | Передний роллер              | 1    | 37 | Нейлоновая гайка М8          | 6    |
| 7  | Задний роллер                | 1    | 38 | Цилиндрический винт М8*350   | 1    |
| 8  | Беговая лента                | 1    | 39 | Цилиндрический винт М8*25    | 2    |
| 9  | Беговая площадка             | 1    | 40 | Пружинная накладка D8        | 2    |
| 10 | Печатная плата               | 1    | 41 | Плоская прокладка D8         | 2    |
| 11 | Кабель                       | 1    | 42 | Цилиндрический винт М6*15    | 2    |
| 12 | Переключатель                | 1    | 43 | Нейлоновая гайка М6          | 2    |
| 13 | Провод соединения к сети     | 1    | 44 | Крестообразный винт ST4.2*15 | 12   |
| 14 | Провод заземления            | 1    | 45 | Крестообразный винт ST4.2*45 | 2    |
| 15 | Верхний провод консоли       | 1    | 46 | Крестообразный винт ST4.2*19 | 5    |
| 16 | Нижний провод консоли        | 1    | 47 | Крестообразный винт ST4.2*16 | 17   |
| 17 | DC-двигатель 2 л.с.          | 1    | 48 | Шестигранный винт М6*25      | 4    |
| 18 | Ключ безопасности            | 1    | 49 | Шестигранный винт М6*40      | 2    |
| 19 | Верхний кожух консоли        | 1    | 50 | Цилиндрический винт М6*45    | 3    |
| 20 | Нижний кожух консоли         | 1    | 51 | Наклейка на консоль          | 1    |
| 21 | Датчик сердцебиения          | 2    | 52 | Мембранная кнопка            | 1    |
| 22 | Накладка на поручень         | 2    | 53 | Руководство пользователя     | 1    |
| 23 | Стоппер                      | 2    | 54 | Силиконовое масло            | 1    |
| 24 | Верхний кожух двигателя      | 1    | 55 | Шестигранный ключ S5         | 1    |
| 25 | Кожух беговой площадки       | 2    | 56 | Отвертка 13# 14# 15#         | 1    |
| 26 | Левый задний кожух           | 1    |    |                              |      |
| 27 | Правый задний кожух          | 1    |    |                              |      |
| 28 | Ремень двигателя             | 1    |    |                              |      |
| 29 | Нижний кожух двигателя       | 1    |    |                              |      |
| 30 | Стоппер стальной рамы        | 2    |    |                              |      |
| 31 | Колеса для транспортировки   | 2    |    |                              |      |



# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ


## Шаг 1

- Достаньте беговую дорожку из коробки

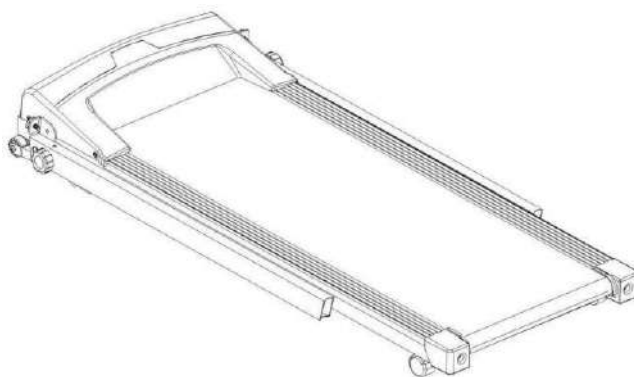


## Шаг 2

- Возьмите обе опоры рамы (№ 3) и установите в положении, показанном на рисунке ниже.
- Обе опоры рамы (№ 3) крепятся к стальной раме (№ 1) с помощью больших (№ 33) и малых винтов (№ 34).

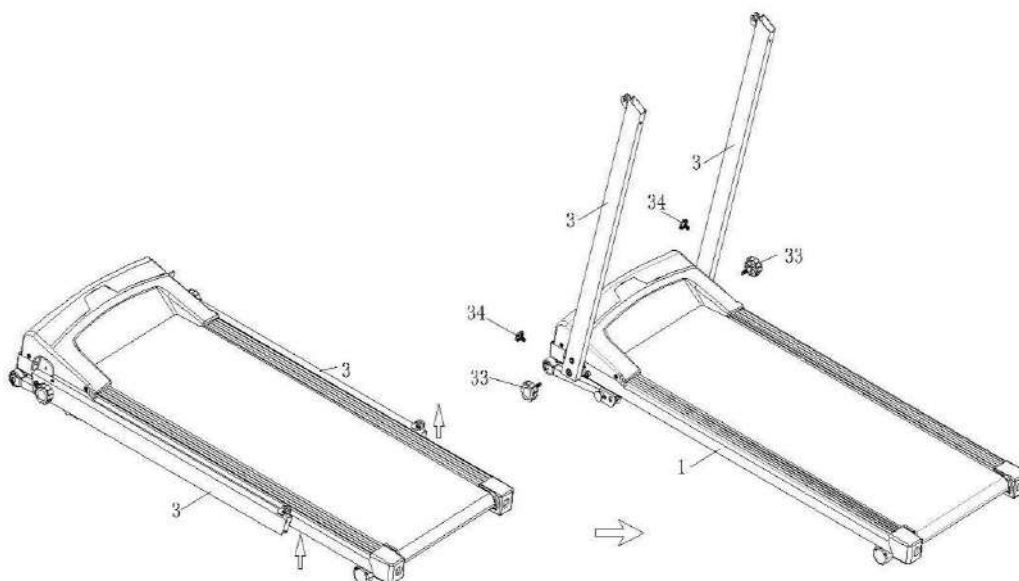


## Шаг 3

- Разместите консоль на верхней панели и закрепите ее с помощью винтов (№ 36) и гаек (№ 37). Подключите провода консоли (№ 15) и (№ 16), затем закрепите консоль с верхней панелью на опорах (№3) с помощью винтов (№ 34).
- Установите ключ безопасности (№ 18) на место, отмеченное желтым цветом на консоли (На этом сборка завершена).

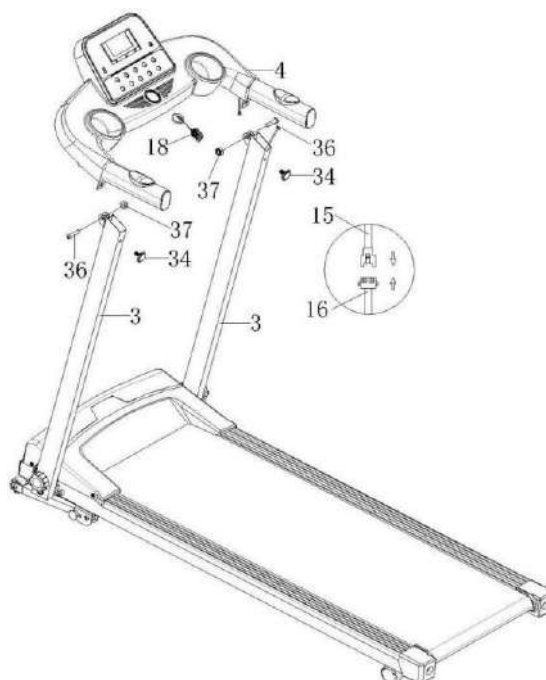

## Регулировка наклона беговой дорожки

1. Поднимите переднюю часть тренажера и выньте винт (№35) в направлении, показанном на первом рисунке ниже. Данное действие необходимо произвести с левой и правой стороны устройства.
2. С усилием приподнимите переднюю часть тренажера, потяните вниз опору (№ 2) у основания корпуса. Убедитесь, что положение вас устраивает и вставьте винт (№ 35) обратно в соответствующее отверстие в направлении, показанном на следующем рисунке. Повторите шаг с другой стороны корпуса устройства.

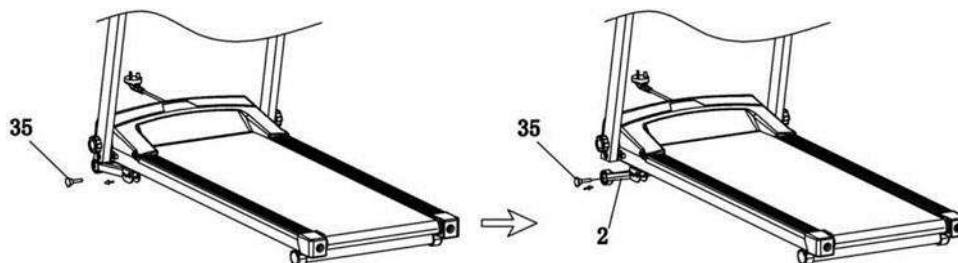

## ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА

**Всегда отключайте устройство от питания, прежде чем выполнять любые манипуляции по чистке или ремонту.**

Регулярная уборка значительно продлит срок службы беговой дорожки.

### **ВАЖНО:**

Поддерживайте беговую дорожку в чистоте, регулярно вытирая пыль. Обязательно протирайте открытую часть беговой площадки, а также боковые рейки. Следите за чистотой обуви для тренировок, чтобы избежать попадания посторонних предметов во внутренние части устройства.


**Всегда отключайте устройство от питания, прежде чем снимать кожух двигателя.**

### **ВАЖНО:**

Снимайте кожух и протирайте двигатель один раз в год.

## Смазка беговой ленты

Трение между бегущей лентой и бегущей дорожкой сильно влияет на срок службы и производительность устройства, поэтому детали должны подвергаться регулярной смазке. Мы рекомендуем регулярно проверять состояние устройства. Если поверхность корпуса повреждена, обратитесь в центр обслуживания клиентов.

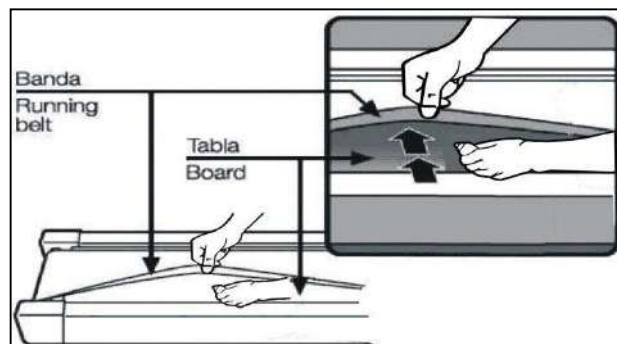

Мы рекомендуем смазывать детали по следующему графику:

- Легкая нагрузка (менее 3 часов в неделю) - 1 раз в год.
- Средняя нагрузка (3-5 часов в неделю) - 1 раз в полгода.
- Тяжелая нагрузка (более 5 часов в неделю) - раз в 3 месяца.

Мы рекомендуем покупать смазку у нашего официального дистрибьютора или напрямую у нашей компании.

### **ВАЖНО:**

Все манипуляции по ремонту устройства должны выполняться только опытным техником-специалистом.


## **Настройка положения ленты**

Мы рекомендуем отключать питание на 10 минут каждые 1,5 часа тренировки, чтобы поддерживать беговую дорожку в рабочем состоянии.


Если лента слишком слабо натянута, она будет проскальзывать во время использования. Обратная ситуация повлияет на работу двигателя и увеличит износ роллеров и ленты. Если лента натянута слишком сильно, попробуйте ослабить ее примерно на 50 - 75 мм.

## **Выравнивание беговой ленты**

Разместите дорожку на ровной поверхности и запустите ее на скорости 6-8 км/ч, позволяющей оценить оптимальность положения ленты. Если лента смещена вправо, снимите крышку и поверните правый регулировочный болт на 1/4 оборота по часовой стрелке. Затем попробуйте пробежаться. Если лента все еще смещена, продолжайте настройку. **Рисунок А**

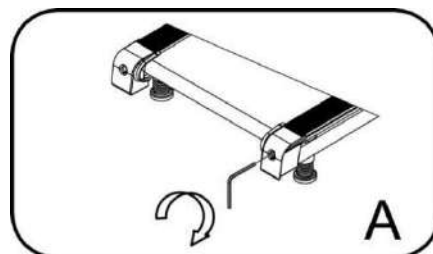


Если лента смещена влево, снимите крышку и поверните левый регулировочный болт на 1/4 оборота по часовой стрелке. Затем попробуйте пробежаться. Если лента все еще смещена, продолжайте настройку. **Рисунок В**

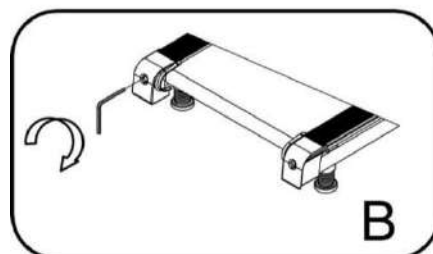


Регулярно настраивайте оптимальное натяжение беговой ленты.

Снимите крышку и поверните левый и правый регулировочный болт на 1/4 оборота по часовой стрелке. Затем попробуйте пробежаться. Если лента все еще слишком слабо натянута, продолжайте настройку. **Рисунок С**

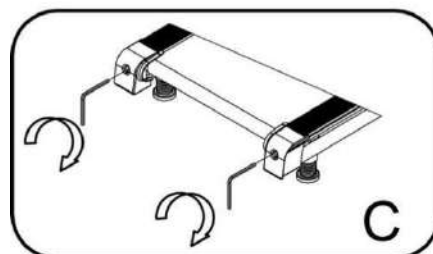


## СКЛАДЫВАНИЕ БЕГОВОЙ ДОРОЖКИ

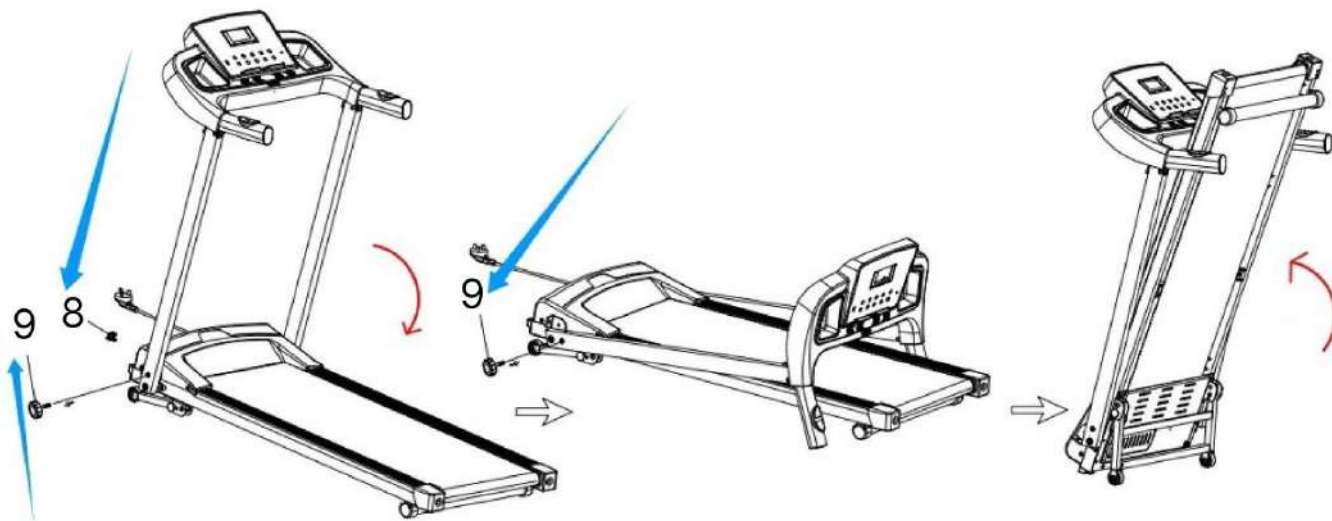

1. Открутите гайки 9 и ручки 8 как показано на рисунке;
2. Аккуратно опустите опору вниз и закрепите ее ручками 8;
3. Поставьте беговую дорожку на ножки.

## ИНСТРУКЦИЯ К КОНСОЛИ

### Общий вид:

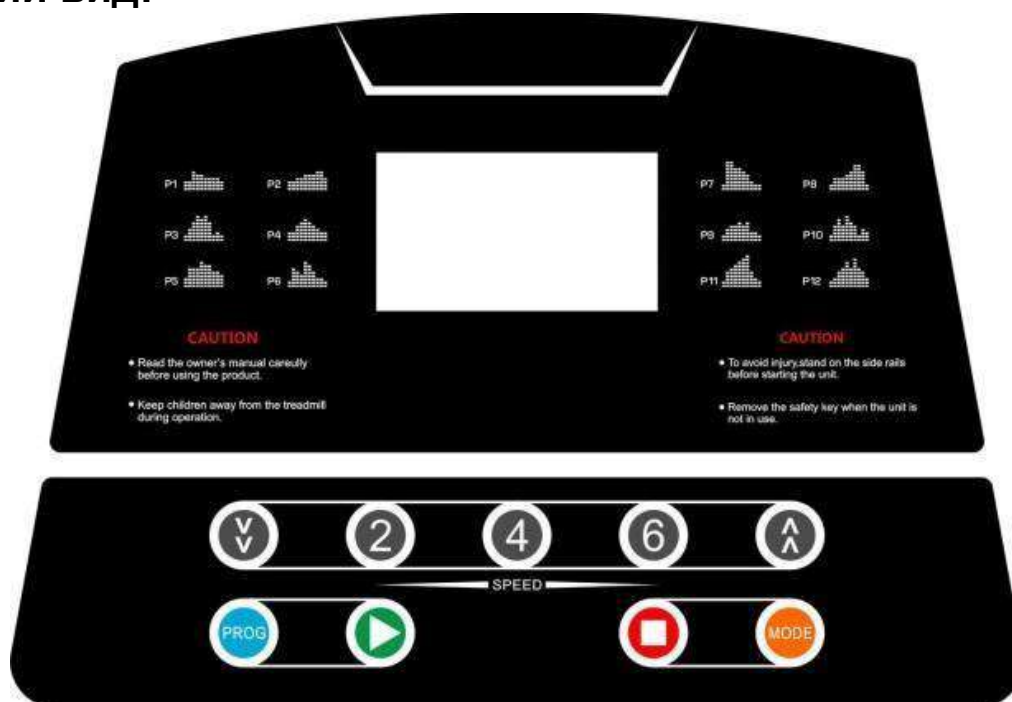

### Запуск

Дорожка должна начать движение в течение 5 секунд после нажатия кнопки Start.

### Программы

12 автоматических программ (P1~P12)

### Функция ключа безопасности

Снимите ключ безопасности, отобразится код ошибки E7. Дорожка немедленно остановится, и вы услышите звуковой сигнал. Прикрепите ключ безопасности обратно. Все данные восстановятся через 2 секунды

### Функции кнопок

Кнопка START/STOP:

«START» - это кнопка запуска. Нажмите «START», когда беговая дорожка находится в состоянии покоя. Устройство начнет движение со скоростью, отображаемой как «0,8». «STOP» - это кнопка остановки. Нажмите «STOP», когда беговая дорожка находится в движении. При этом все данные будут сброшены, система вернется в ручной режим после полной остановки беговой дорожки. Обе кнопки расположены на поручне.

#### **Кнопка Program:**

«PROGAM» - это кнопка выбора программы. В режиме ожидания нажмите PROGRAM для выбора ручного режима или автоматических программ P1 - P12. Ручной режим является режимом по умолчанию, при котором начальная скорость составляет 0,8 км/ч, а максимальная - 12 км/ч.

#### **Кнопка Mode:**

«MODE» - это кнопка выбора режима. В режиме ожидания нажмите MODE, чтобы выбрать один из 3 видов режима обратного отсчета от H- 1 до H-3. H-1 - режим обратного отсчета времени; H-2 - режим обратного отсчета расстояния; H-3 - режим обратного отсчета калорий. Используйте кнопки SPEED + и SPEED- для установки соответствующего значения обратного отсчета. После завершения настройки нажмите START, чтобы запустить беговую дорожку.

#### **Кнопки Speed:**

«SPEED +» и «SPEED-» - это кнопки ускорения и замедления. Их также можно использовать для настройки параметров беговой дорожки. Когда беговая дорожка находится в движении, они используются для регулировки скорости с шагом 0,1 км/ч. При длительном нажатии в течение более 2 секунд будет осуществляться автоматическое непрерывное ускорение и замедление. Обе кнопки расположены на поручне.

## **Функции дисплея**

**Speed.** Отображает текущую скорость движения.

#### **Time**

Отображает время с момента запуска в ручном режиме и обратный отсчет в автоматических режимах и программах.

#### **Distance**

Отображает общее расстояние в ручном режиме и программах. В автоматическом режиме отображает обратный отсчет расстояния.

#### **Calorie**

Отображает общее число калорий в ручном режиме и программах. В автоматическом режиме отображает обратный отсчет числа калорий.

#### **Heart rate**

При обнаружении сигнала на экране будет отображаться значение сердечного ритма и мигающий значок в виде сердечка.

#### **Диапазон и единицы измерения:**

TIME: 0:00 – 99.59(мин)

DISTANCE: 0.00 – 99.0(км)

CALORIES: 0.0 – 990 (ккал)

SPEED: 0.8 – 10.0 (км/ч) PULSE:

50 – 200 (удары/мин)

## Функция измерения сердечного ритма

Подключите устройство к источнику питания. Удерживайте датчик измерения пульса в течение 5 секунд, и текущее значение частоты сердцебиения отобразится на экране. Данное значение представляет собой фактически измеренную частоту сердечных сокращений, и его диапазон составляет: 50-200 ударов в минуту. В процессе измерения сердцебиения будет мигать значок в форме сердечка. Отображаемая частота приводится только для справки и не может использоваться как медицинские данные.

## Автоматические программы

Длительность программ по умолчанию составляет 10 минут. Установите нужное вам общее время тренировки после выбора программы. Каждая программа разделена на 10 секторов; общее время тренировки будет равномерно разделено на 10 промежутков. Ниже приведена схема выполнения программы по каждому сектору.

### Встроенные параметры:

| Время<br>Программа |          | Уст. время / 10 = время на каждый раздел |   |   |   |   |   |    |   |   |    |
|--------------------|----------|------------------------------------------|---|---|---|---|---|----|---|---|----|
|                    |          | 1                                        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  | 8 | 9 | 10 |
| P1                 | СКОРОСТЬ | 3                                        | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4  | 4 | 4 | 3  |
| P2                 | СКОРОСТЬ | 3                                        | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5  | 6 | 6 | 4  |
| P3                 | СКОРОСТЬ | 2                                        | 4 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6  | 2 | 3 | 2  |
| P4                 | СКОРОСТЬ | 3                                        | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5  | 4 | 3 | 3  |
| P5                 | СКОРОСТЬ | 3                                        | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7  | 5 | 5 | 4  |
| P6                 | СКОРОСТЬ | 2                                        | 6 | 5 | 4 | 8 | 7 | 5  | 3 | 3 | 2  |
| P7                 | СКОРОСТЬ | 2                                        | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5  | 3 | 2 | 2  |
| P8                 | СКОРОСТЬ | 2                                        | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8  | 8 | 6 | 2  |
| P9                 | СКОРОСТЬ | 2                                        | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6  | 3 | 3 | 2  |
| P10                | СКОРОСТЬ | 2                                        | 5 | 7 | 5 | 8 | 6 | 5  | 2 | 4 | 3  |
| P11                | СКОРОСТЬ | 2                                        | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | 3 | 2  |
| P12                | СКОРОСТЬ | 2                                        | 3 | 5 | 6 | 8 | 6 | 9  | 6 | 5 | 3  |

## Параметры для режимов обратного отсчета.

Для параметра времени обратного отсчета начальное значение составляет 10:00 минут, диапазон - от 5:00 до 99:00 минут, шаг - 1: 00 минута.

Для параметра калорий обратного отсчета начальное значение составляет 50 ккал, диапазон составляет от 20 до 990 ккал, шаг - 10 ккал. Для параметра обратного отсчета дистанции начальное значение составляет 1,0 км, диапазон составляет от 1,0 до 99,0 км, шаг - 1,0 км. Порядок переключения режимов: ручной, время, дистанция, калории.



## Подсчет индекса массы тела (программа BODY FAT)

В режиме ожидания несколько раз нажмите кнопку PROGRAM, пока в окошке скорости не отобразится «FAT». Нажмите кнопку MODE, чтобы выбрать один из настраиваемых параметров «F1-SEX (Пол) / F2-AGE (Возраст) / F3-HEIGHT (Рост) / F4-WEIGHT (Вес)». Используйте кнопки SPEED+ и SPEED-, чтобы ввести свои данные. После в окошке отобразится F5. Возьмитесь за датчик измерения пульса двумя руками, и компьютер покажет вам, соответствуют ли ваши параметры норме. FAT (ИМТ) - это параметр, показывающий взаимосвязь между ростом и весом человека. Он не учитывает пропорции тела. ИМТ является важным параметром, который, наряду с другими показателями состояния здоровья, может использоваться для корректировки веса пациента. Идеальный ИМТ составляет от 20 до 25.

Значение меньше

19 означает недостаток веса. Значение между 25 и 29 означает избыточный вес, а значение выше 30 означает ожирение. Данные приводятся только для справки и не могут использоваться как медицинские данные).

**F1** Пол 01 муж 02 жен

**F2** Возраст 10 99

**F3** Рост 100 200

**F4** Вес 20 150

**F5** **FAT ≤19** Недостаток веса

**FAT = (20---25)** Нормальный вес

**FAT = (25---29)** Избыточный вес

**FAT ≥30** Ожирение

## Другое

- После завершения программы обратного отсчета на экране отобразится надпись END. Система будет подавать сигналы по 0,5 секунд с интервалом в 2 секунды, пока не произойдет полная остановка беговой дорожки. Затем система вернется в ручной режим.
- Для настройки параметров поддерживается циклическая настройка. Например, если диапазон установки времени составляет 5:00—99:00, вы можете нажать SPEED+ при текущем значении 99:00, чтобы сразу перейти на значение 5:00. В этом случае кнопки SPEED+ и SPEED- могут использоваться для увеличения и уменьшения настраиваемых параметров.
- Режим обратного отсчета может быть установлен только для одного из параметров (время, дистанция, калории). Каждый раз последнее установленное значение будет сохраняться. Выбранный параметр будет отсчитываться в обратном направлении, тогда как остальные будут отсчитываться в прямом.
- Стандартный расход калорий составляет 30 ккал/км.
- Ускорение и замедление осуществляется с шагом 0,5 км/ч.

## Значения кодов ошибок

| Код | Описание проблемы | Решение |
|-----|-------------------|---------|
|-----|-------------------|---------|

|    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E1 | Нестабильное соединение: при включенном питании соединение между нижним контроллером и консолью является нестабильным. | Контроллер остановлен и переведен в состояние отказа оборудования. Устройство не запускается. Вы увидите соответствующий код ошибки и услышите звуковой сигнал 3 раза.<br>Возможные причины: связь между контроллером и электронным датчиком повреждена; проверьте целостность каждого из проводов, соединяющих электронный датчик и контроллер, и убедитесь, что все провода подключены правильно. В случае необходимости, замените поврежденный провод. |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E2 | Контроллер не может определить напряжение двигателя: Нет сигнала от датчика скорости | <p>1. Проверьте, правильно ли подключен провод от двигателя к контроллеру.</p> <p>2. Контроллер остановлен и переведен в состояние отказа оборудования. Вы услышите звуковой сигнал 9 раз и увидите соответствующий код ошибки на экране. Больше на экране ничего не отобразится. Нормальный запуск можно осуществить после полной остановки устройства и возвращения в режим ожидания, примерно спустя 10 секунд.<br/>Возможные причины: если сигнал от датчика скорости не поступает в течение более чем 3 секунд, проверьте, хорошо ли подключен провод от датчика. В случае необходимости подключите или замените датчик.</p> <p>3. Контроллер остановлен и переведен в состояние отказа оборудования. Вы услышите звуковой сигнал 9 раз и увидите соответствующий код ошибки на экране. Больше на экране ничего не отобразится. Нормальный запуск можно осуществить после полной остановки устройства и возвращения в режим ожидания.<br/>Возможные причины: Проверьте кабель, идущий к двигателю, на предмет правильного подключения. Подсоедините кабель повторно, если требуется.<br/>Проверьте кабель, идущий к двигателю и замените его, если он поврежден или имеет запах гари.</p> |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E5 | Защита от избытка тока:<br>Во включенном состоянии нижний контроллер обнаруживает, что ток превышает 6А в течение более чем 3 секунд.           | <p>1. Проверьте наличие смазки между беговой лентой и площадкой. В случае необходимости добавьте 15 мл смазочного масла.</p> <p>2. Возможно, одна из деталей беговой дорожки застряла, из-за чего двигатель не может запуститься.</p> <p>3. Проверьте, не исходит ли запах гари от двигателя. В случае необходимости замените его.</p> <p>4. Проверьте, не исходит ли запах гари от консоли. В случае необходимости замените ее.</p> |
| E6 | Взрывозащита:<br>ненормальное напряжение или неисправный двигатель вызывают неполадки в электроцепи, под контролем которой находится двигатель. | <p>Контроллер остановлен и переведен в состояние отказа оборудования. Вы услышите звуковой сигнал 9 раз и увидите соответствующий код ошибки на экране. Больше на экране ничего не отобразится. Нормальный запуск можно осуществить после полной остановки устройства и возвращения в режим ожидания.</p> <p>Возможная причина:<br/>Проверьте, чтобы входное напряжение было не более чем на 50% ниже нормального. Подайте на</p>    |
|    |                                                                                                                                                 | <p>вход требуемое напряжение и снова проверьте работу тренажера. Проверьте, не перегорел ли контроллер, и, если нужно, замените контроллер. Проверьте, надежно ли подсоединен ли кабель двигателя, и, если нужно, подключите кабель двигателя повторно.</p>                                                                                                                                                                          |
| E7 | Ключ безопасности не найден                                                                                                                     | <p>Разместите ключ безопасности на указанном месте;<br/>Замените ключ безопасности и разместите на указанном месте</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**Тренируйтесь  
вместе с *UNIX* *FIT***

