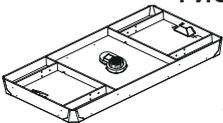













ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

<p>1 РИС. 1  x1 Основная рама</p>	<p>2 РИС. 2  x2 Левая ножка</p>	<p>3 РИС. 2  x2 Правая ножка</p>	<p>4 РИС. 4  x2 Торцевая панель ножек</p>
<p>5 РИС. 2  x2 Боковая панель ножек</p>	<p>6 РИС. 1  x2 Ворота</p>	<p>7 РИС. 6  x2 Бита</p>	<p>8  x2 Шайба</p>
<p>9 РИС. 6  x2 Войлочная подклейка</p>	<p>10 РИС. 4  x4 Регулятор высоты ножек</p>	<p>A1  x1 Шестигранный ключ</p>	<p>A2 РИС. 2  x12 Болт 5/16"x2-1/8"</p>
<p>A3 РИС. 2  x12 Шайба 5/16"</p>	<p>A4 РИС. 4  x12 Винт 3x20мм</p>	<p>A5 РИС. 1  x4 Винт 4x12мм</p>	<p>A6 РИС. 3  x8 Винт 4x20мм</p>

ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ ДЕТАЛИ


<p>P1 РИС. 1  x1 Двигатель</p>	<p>P2 РИС. 4  x4 Прямоугольная гайка с винтами</p>	<p>P3 РИС. 2  x12 Т-образная гайка</p>	<p>P4 РИС. 1  x2 Отверстие для возврата мяча</p>
<p>P5  x1 Кабель электронного счетчика - Короткий</p>	<p>P6  x1 Кабель электронного счетчика - Длинный</p>	<p>P7 РИС. 5  x1 Блок управления</p>	<p>P8  x2 Дисплеи</p>

АНН072_Е ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ ДЕТАЛИ

<p>P9 РИС. 1</p>  <p>x1</p>	<p>P10 РИС. 1</p>  <p>x1</p>	<p>P11 РИС. 1</p>  <p>x1</p>	<p>P12 РИС. 2</p>  <p>x4</p>
<p>Длинный кабель датчика электронного счетчика</p>	<p>Короткий кабель датчика электронного счетчика</p>	<p>Соединительная коробка</p>	<p>Уголок</p>

ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ:

1. Осуществляйте сборку на чистой и ровной поверхности.
2. Выньте все детали из упаковки и сверьте их с перечнем деталей. Удостоверьтесь, что все детали есть в наличии. Аккуратно разрежьте или надорвите упаковку по углам, чтобы использовать ее в качестве поверхности для сборки.

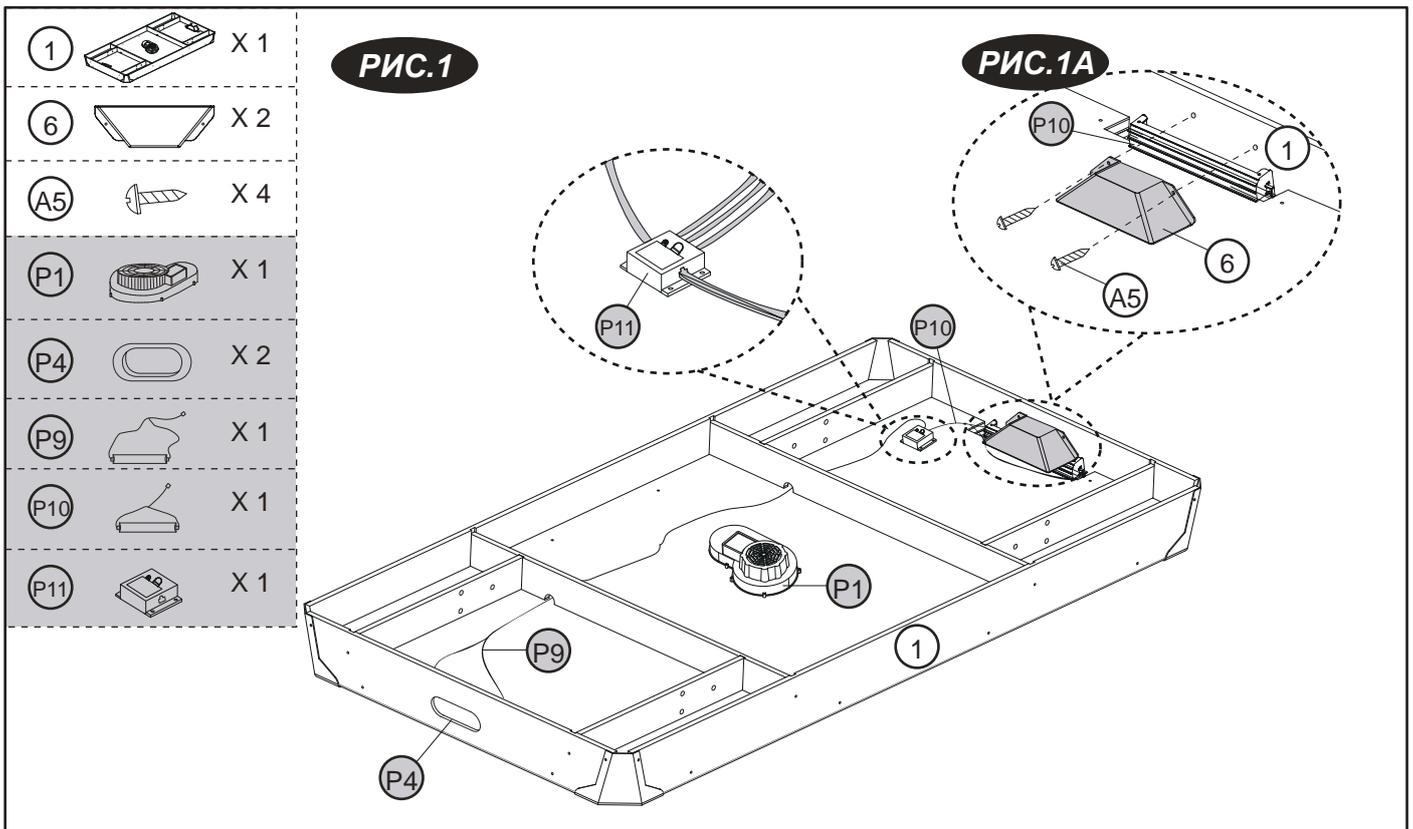

2		X 2
3		X 2
5		X 2
A2		X 12
A3		X 12
P3		X 12
P12		X 4

РИС.2

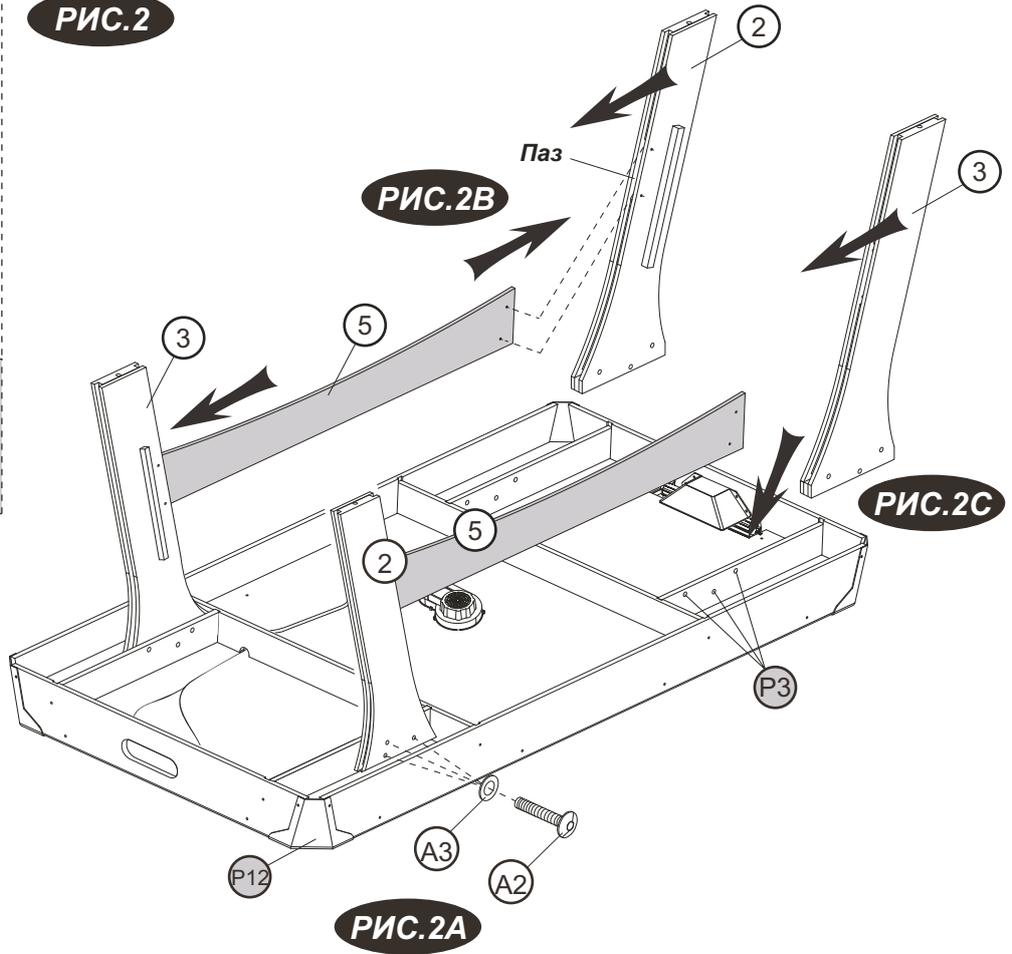



РИС.2А

РИС.2В

РИС.2С

A6		X 8
----	--	-----

РИС.3

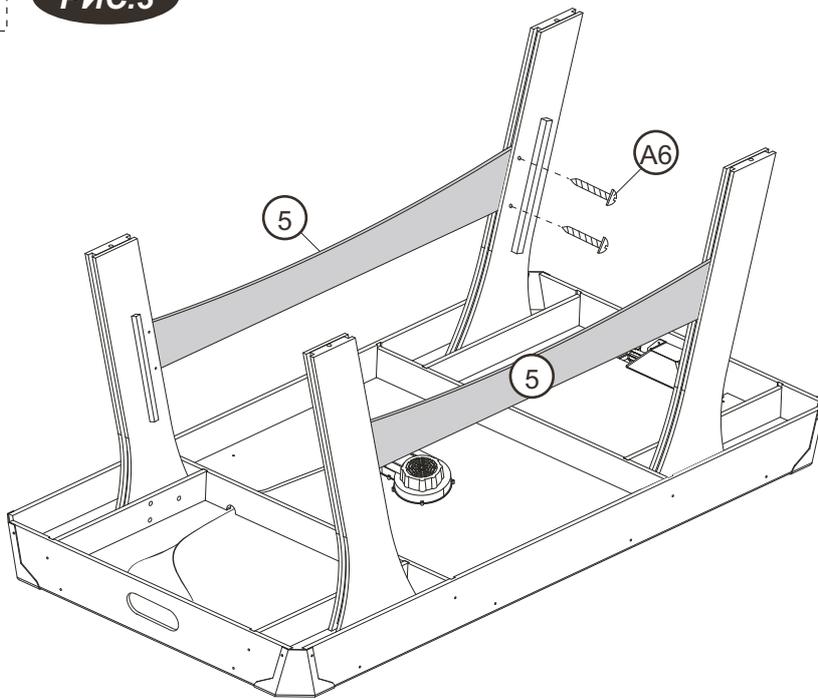


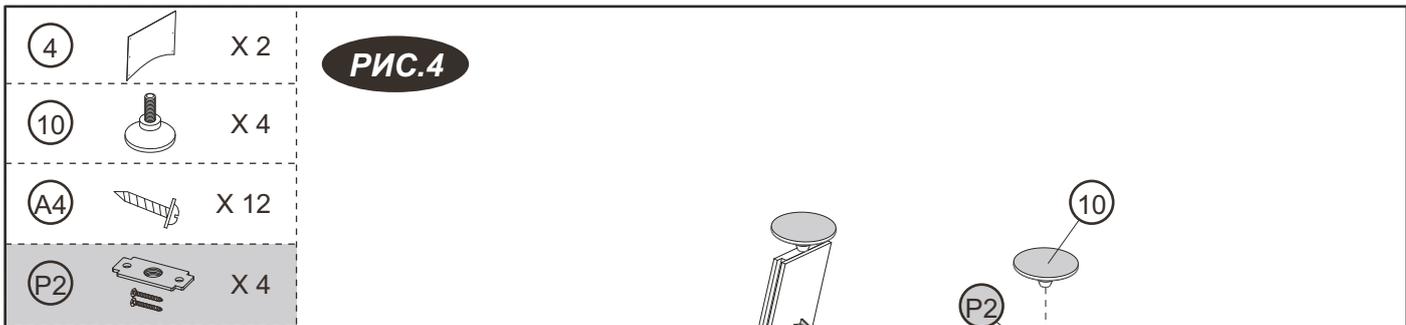


РИС.4



Примечание: Поднимите сборку стола вдвоем, переверните его и установите стол на ножки в том месте, где он будет использоваться.

Примечание: Вернитесь к предыдущим этапам и удостоверьтесь, что все соединения прочно затянуты.

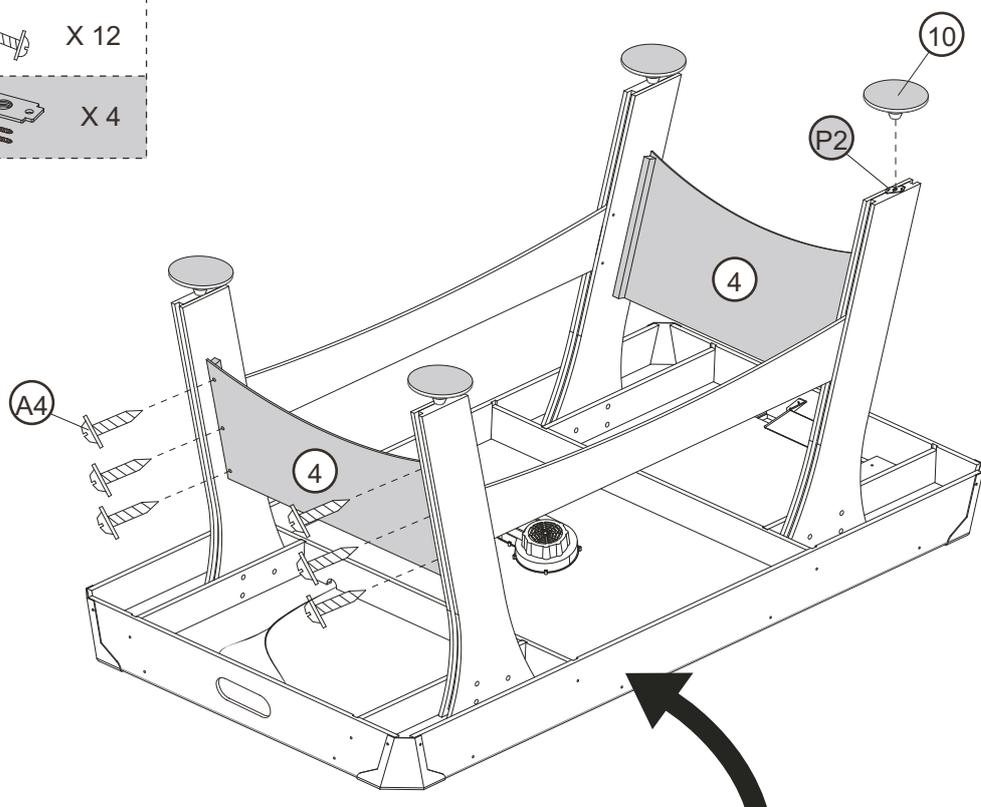

ВНИМАНИЕ: Стол должны переворачивать двое взрослых.


1. Поднимите стол.
2. Переверните его.
3. Установите его одновременно на все четыре ножки.

P7



X 1

РИС.5

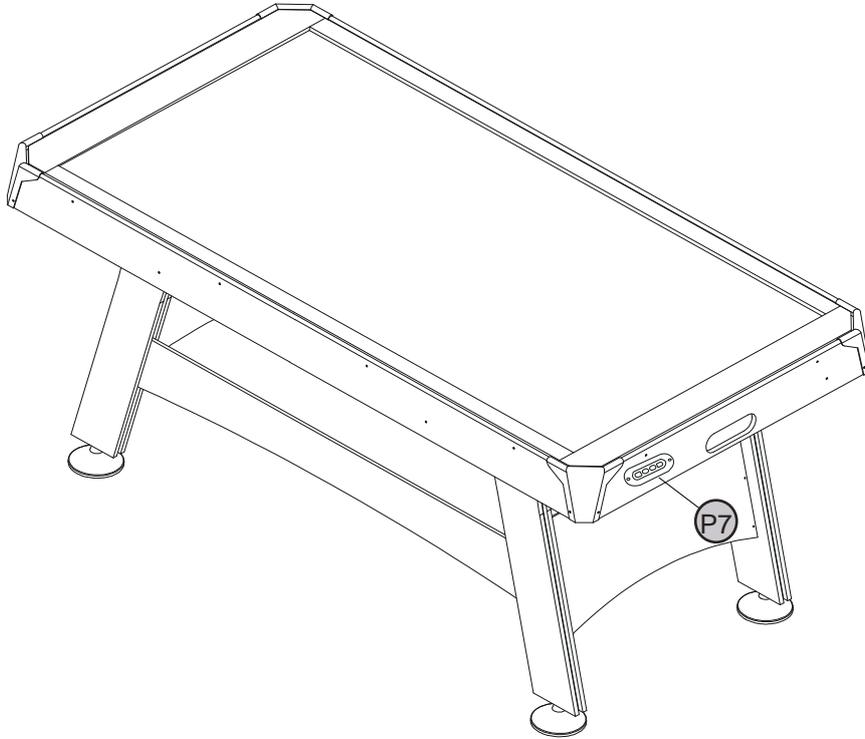

7




X 2

9



X 2

РИС.6

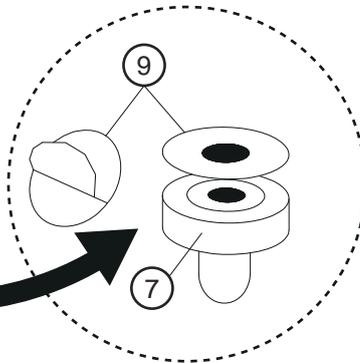

Примечание: Отклейте бумагу с войлочных подклеек (#9) и приклейте их на нижнюю поверхность бит (#7).



⚠ ВНИМАНИЕ:

- 1) Требуется 3 батарейки AA (не входят в комплект).
- 2) Не используйте старые батарейки одновременно с новыми.
- 3) Не используйте одновременно алкалиновые, стандартные (угольно-цинковые) и перезаряжаемые (никель-кадмиевые) батарейки.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО СЧЕТЧИКА

1. Установка батареек:

Отсек для батареек: Снимите крышку с отсека для батареек и установите 3 батарейки AA (3 батарейки AA не входят в комплект). В начале игры счетчик показывает «0» в секциях ХОЗЯЕВА/ГОСТИ.

2. Памятка:

- a. При установке батареек важно соблюдать полярность (+ и -).
- b. Перед установкой батареек очистите контакты на батарейках и в отсеке для батареек.
- c. Если стол не будет использоваться в течение длительного периода времени, рекомендуется вынимать батарейки.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО СЧЕТЧИКА:

«POWER ON/OFF» («ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ») Нажмите, чтобы включить или выключить счетчик.
 «SOUND ON/OFF» («ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА») Нажмите, чтобы включить или отключить звук.
 «MINUTES» («МИНУТЫ») Используйте, чтобы установить время игры 10, 7, 5 минут или неограниченное.
 «START/RESET» («СТАРТ/СБРОС») Нажмите, чтобы начать игру. Используйте эту кнопку во время игры, чтобы вернуться в главное меню.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СЧЕТЧИКА:

Установите переключатель «ON/OFF» в положение «ON», и дисплей автоматически установится в режим 10-минутной игры.

Используйте кнопку «MINUTES», чтобы выбрать один из четырех режимов.

1. Выберите один из режимов игры 10, 7 или 5 минут.

- A: Когда команда «ХОЗЯЕВ» набирает очко, значение 1 отображается на дисплее слева.
- B: Когда команда «ГОСТЕЙ» набирает очко, значение 1 отображается на дисплее справа.
- C: Игра заканчивается, когда один из игроков набирает 100 очков или заканчивается время игры.
- D: При победе одного из игроков начинает мигать дисплей победителя. В случае ничьей мигают оба дисплея.

2. Выберите режим игры 0 минут.

- A: Когда команда «ХОЗЯЕВ» набирает очко, значение 1 отображается на дисплее слева.
- B: Когда команда «ГОСТЕЙ» набирает очко, значение 1 отображается на дисплее справа.
- C: Игра заканчивается, когда один из игроков набирает 10 очков.
- D: При победе одного из игроков начинает мигать дисплей победителя.

ПРИМЕЧАНИЕ: Счетчик автоматически выключается, если игра не ведется в течение 6 минут. Рекомендуется выключать счетчик, когда он не используется.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

<i>Заполняется продавцом</i>	<i>Заполняется мастером при обслуживании</i>
Модель _____	Модель _____
Артикул _____	Серийный номер _____
Серийный номер _____	Неисправность _____
Дата продажи _____	_____
Гарантийный срок _____	Проведенные работы _____
Печать и подпись продавца _____ _____	Ф.И.О. и подпись мастера _____ _____
	Дата ремонта _____
<i>Заполняется мастером при обслуживании</i>	<i>Заполняется мастером при обслуживании</i>
Модель _____	Модель _____
Серийный номер _____	Серийный номер _____
Неисправность _____	Неисправность _____
_____	_____
Проведенные работы _____	Проведенные работы _____
_____	_____
Ф.И.О. и подпись мастера _____ _____	Ф.И.О. и подпись мастера _____ _____
Дата ремонта _____	Дата ремонта _____

1. Производитель гарантирует:

- 1.1. Исправность изделия при продаже и безопасность в эксплуатации;
- 1.2. Восстановление функциональности изделия в течение указанного гарантийного периода с момента приобретения (посредством ремонта, а в случае его невозможности посредством замен).

2. Условия гарантийного обслуживания:

- 2.1. Обслуживание производится только в сертифицированных сервисных центрах, адреса которых указаны на сайте производителя (www.proxima-fitness.ru).
- 2.2. Прием изделия в обслуживание сервисным центром осуществляется только при наличии данного гарантийного талона, оформленного надлежащим образом и документов,

подтверждающих факт покупки (товарный чек, кассовый чек). Неисправное изделие должно быть сдано в сервисный центр в полной комплектации, с технической документацией.

2.3. Срок гарантийного ремонта определяется степенью неисправности изделия.

2.4. Под неисправностью подразумевается потеря работоспособности изделия, которая может быть продемонстрирована сотруднику сервисного центра.

2.5. При необоснованном обращении в сервисный центр покупателю может быть выставлен счет за диагностику неисправности. Необоснованным считается обращение по поводу устранения неисправностей в работе изделия, не потребовавших замены или ремонта комплектующих, а также, если при диагностике выяснено, что неисправности как таковой нет, а обращение явилось следствием неправильного подключения или эксплуатации. Счет также выставляется в случаях, признанных уполномоченным сервисным центром не гарантийными.

3. Ограничение гарантийных обязательств:

3.1. Претензии по комплектации и внешнему виду изделия принимаются только при его покупке.

3.2. Гарантийные обязательства не распространяется на расходные материалы (включая батареи, аккумуляторы и т.д.)

3.3. Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

3.4. Гарантийные обязательства не распространяются на изделие в следующих случаях:

- выход изделия из строя по вине покупателя (нарушения им правил эксплуатации, работа в недокументированных режимах, неправильная установка и подключение, превышение допустимой рабочей температуры, перегрев и т.п.)
- наличие внешних и/или внутренних механических повреждений (замятых контактов, трещин, следов удара, сколов и т.п), полученных в результате неправильной эксплуатации установки или транспортировки, воздействий на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ;
- наличие признаков ремонта неуполномоченными лицами;
- наличие повреждений, полученных в результате аварий, воздействия на изделие огня, влаги, попадания внутрь корпуса насекомых, пыли, посторонних предметов и т.п.
- наличие повреждений, полученных в результате неправильного подключения изделия в электросеть и/или эксплуатации изделия при нестабильном напряжении в электросети (отклонение напряжения более 10%, а также отсутствия (или выполненного с отклонениями от стандарта) заземления

С условиями гарантии покупатель ознакомлен надлежащим образом, к внешнему виду и комплектации претензий нет, все возникшие у покупателя вопросы ему полностью разъяснены, покупатель, не имеет как-либо заблуждений относительно содержания условий гарантии на изделие.

Подпись покупателя _____