




Стойка для приседаний

VictoryFit VF-B2013

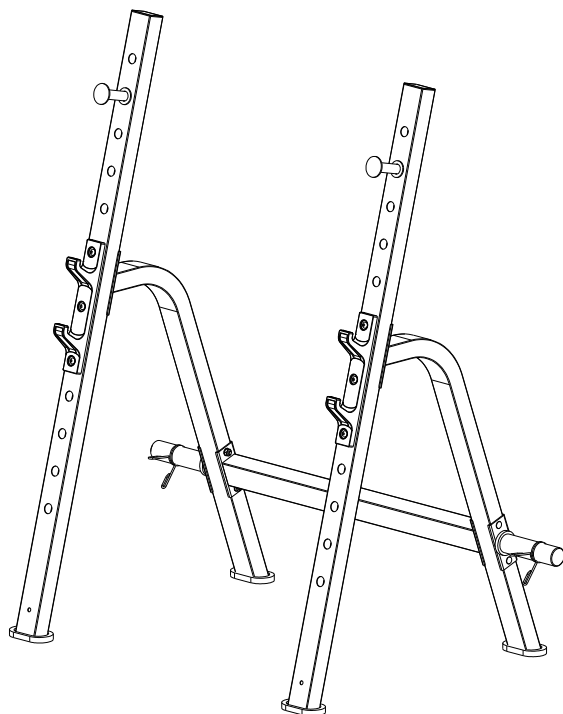

Инструкция по сборке

Поставщик: ООО «Сан Планет СПб», 191167, г. Санкт-Петербург, наб. реки Монастырки, дом 5, Литер В, пом/ком 3-Н/4.


Оборудование сертифицировано в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного Союза. Все актуальные изменения в конструкции либо технических спецификациях изделия отражены на официальном сайте поставщика оборудования ООО «Сан Планет СПб» www.victoryfit.ru

Последнюю версию Руководства пользователя Вы можете найти на сайте поставщика ООО «Сан Планет СПб» www.victoryfit.ru

Любое улучшение функционала и технических характеристик продукта производится без дополнительного уведомления пользователя.

Шаг 1


	盘头螺栓M10*75	6件
	垫片 $\phi 10$	6件
	螺母M10	6件

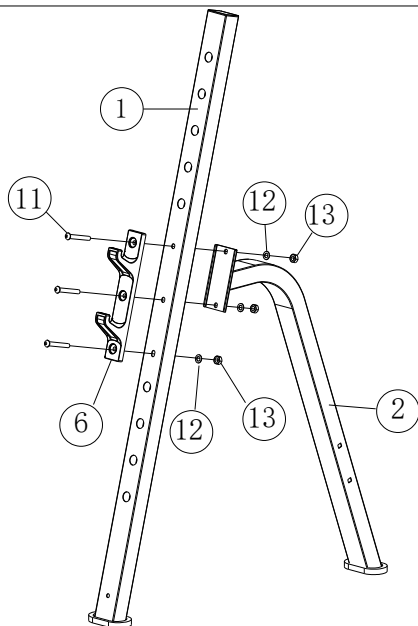

1. Как показано на рисунке, используйте болты с головкой M10 * 75 (с шестигранными канавками) и шайбы с гайками для соединения 1 # (колонна) и 2 # (изгиб трубы), при этом гайки не следует затягивать туго;
2. Выполните те же действия на другой стороне.

Шаг 2

	马车螺栓M10*90	4件
	垫片 $\phi 10$	4件
	螺母M10	4件

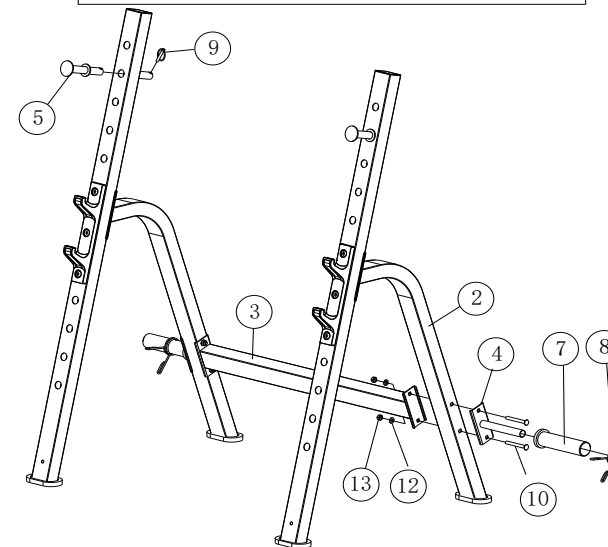

1. Как показано на рисунке, используйте болты M10 * 90 (с четырехугольным выступом внутри), гайки и шайбы для соединения 3 # (соединительная балка), 2 # (гибочная труба) и 4 # (сварной кронштейн) вместе; установите гнездо 7, зафиксируйте его шестигранным ключом 4, а после установки установите зажим-бабочку 8;
2. Отрегулируйте соответствующее положение, установите регулировочный штифт 5 и закрепите предохранительную пряжку 9 с другой стороны;
3. Отрегулируйте раму и затяните все гайки.